

FF801M220

FF801M221

FF801M222

NET IMPRESS
コントロールモジュール用
マイコンパック

対象マイコン : MB91F587L
MB91F586L
MB91F585L
(MB91580Lシリーズ)

マイコンパック取扱説明書

株式会社DTSインサイト

FF801M220 (MB91F587L)
FF801M221 (MB91F586L)
FF801M222 (MB91F585L)

改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2011.12.08	新規発行
第2版	2011.12.16	入力クロック 4MHz 対応
第3版	2012.01.31	誤記修正

おことわり

- 1) 本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2) 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4) 本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved.

Printed in Japan

目次

1. 概要	3
2. 仕様	4
2-1. 対象マイコンと仕様.....	4
3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ.....	6
3-1. 信号一覧表	6
3-2. 代表的な接続例.....	7
4. マイコンパックのロード方法.....	11
4-1. ファイル構成.....	11
4-2. リモートコントローラ (AZ490) の接続.....	13
4-3. マイコンパックのロード方法.....	14
5. ご利用上の注意.....	15

1. 概要

FF801M220/221/222は、NET IMPRESS用のコントロールモジュール FF801用のマイコンパックとなっており、富士通セミコンダクター株式会社製：MB91F587L、586L、585Lを対象機種とするパラメータテーブルになっております。

その他のマイコンへの対応については、弊社または代理店へお問い合わせください。

本マイコンパックをご使用できるコントロールモジュールは、下記のとおりになっております。

【 対応コントロールモジュール 】

FF801

< ご注意 >

本マイコンパックは、所定のコントロールモジュールとの組み合わせで使用することができます。

所定のコントロールモジュール以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。

マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますので、ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。

本マイコンパックは、別売のリモートコントローラ（AZ490）によって、使用いたします。

マイコンパックのロード方法につきましては、第5章をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。

【 確認事項 】

- a. 本マイコンパックとロードをおこなうコントロールモジュールとの組み合わせが正しい組み合わせになっているか？
ご使用になれるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。
パラメータの値が正しくない場合は、マイコンを破壊する恐れがございますので、十分に注意してください。

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

2. 仕様

2-1. 対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS 標準に準じます

	代表マイコン	FF801M220/221/222 *1
マイコン	MB91F355	MB91F587L MB91F586L MB91F585L
プログラム フラッシュメモリ容量	512KByte	MB91F587L : 1024+64KByte MB91F586L : 768+64KByte MB91F585L : 512+64KByte *4
プログラム フラッシュメモリアドレス	#00080000 ~ #000FFFFF	MB91F587L : #00070000~#0017FFFF MB91F586L : #00070000~#0013FFFF MB91F585L : #00070000~#000FFFFF *4
ワーク フラッシュメモリ容量	—	64KByte *4
ワーク フラッシュメモリアドレス	—	#00330000 ~ #0033FFFF *4
書き込み制御時のVpp	印加しない	同左
デフォルト値	—	同左
オブジェクトファイル フォーマット	モトローラS バイナリ	同左
デフォルト	モトローラS	同左
ターゲットインタフェイス	CSI (同期通信) インタフェイス 62.5K/125K/250K/500K/850K 1.25M/2.5M/3.3M/5.0Mbps UART (非同期通信) インタフェイス *2 9600/19200/38400bps <input type="checkbox"/> MSBファースト <input checked="" type="checkbox"/> LSBファースト	
ターゲット—ライタ間の 転送データフォーマット	バイナリ	同左
マイコンイレーズ状態	#FF	同左
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	10.0MHz ~ 12.5MHz	動作クロック 80.0MHz 入力クロック 4.0MHz、8.0MHz、 16.0MHz、20.0MHz *3
書き込み時のターゲット インタフェイス電圧	3.0V ~ 3.6V	4.5V ~ 5.25V

* 1 : ターゲットインタフェースによって各々のパラメータファイルを用意しております。
詳細は第4章をご参照ください。

* 2 : U A R T のボーレートは入力クロックによって決まります。

入力クロック	ボーレート
4. 0M H z	9 6 0 0 b p s
8. 0M H z	1 9 2 0 0 b p s
1 6. 0M H z	3 8 4 0 0 b p s

上記以外の条件ではご利用いただけません。

また、2 0. 0M H z 入力クロックはU A R T 通信に対応しておりませんのでご注意ください。

* 3 : クロックの逡倍は各入力クロック用の書き込み制御プログラムにより異なります。

入力クロック	逡倍
4. 0M H z	2 0
8. 0M H z	1 0
1 6. 0M H z	5
2 0. 0M H z	4

* 4 : 本マイコンパックでは、プログラムフラッシュメモリとワークフラッシュメモリの書き込みを一括で行います。

3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

3-1. 信号一覧表

本コントロールモジュールをご利用頂いた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を示します。

マイコン信号名	NET IMPRESSの標準信号名			マイコン信号名	
VSS	GND	(15)	(1)	GND	VSS
	TVpp1	16	(2)	TVccd	VCC
	TVpp2	17	3	Vcc	
マルチプレクス信号	WDT	(18)	(4)	TRES	正論理/TRES
MD1	TAUX3 TVpp1c	(19)	(5)	/TRES	RSTX
	TAUX4 TVpp2c	20	(6)	TCK	SCK0
	reserved	21	7	reserved	
	reserved	22	8	reserved	
	TAUX	(23)	9	TAUX2 (TRW)	
	TBUSY	24	(10)	/TICS	マルチプレクス信号
	TIO	25	11	TAUX5 (/TOE)	
	TVccs	26	12	TMODE	
SOT0	TRxD	(27)	(13)	TTxD	SINO
VSS	GND	(28)	(14)	GND	VSS


ターゲットプローブ信号表 (FF801M220、FF801M221、FF801M222)

○ は、必ず接続頂く信号線です。

() の信号については必要な時のみ接続してください。

注意：○も()も付いていない信号線はターゲットに絶対接続しないで下さい。

3-2. 代表的な接続例

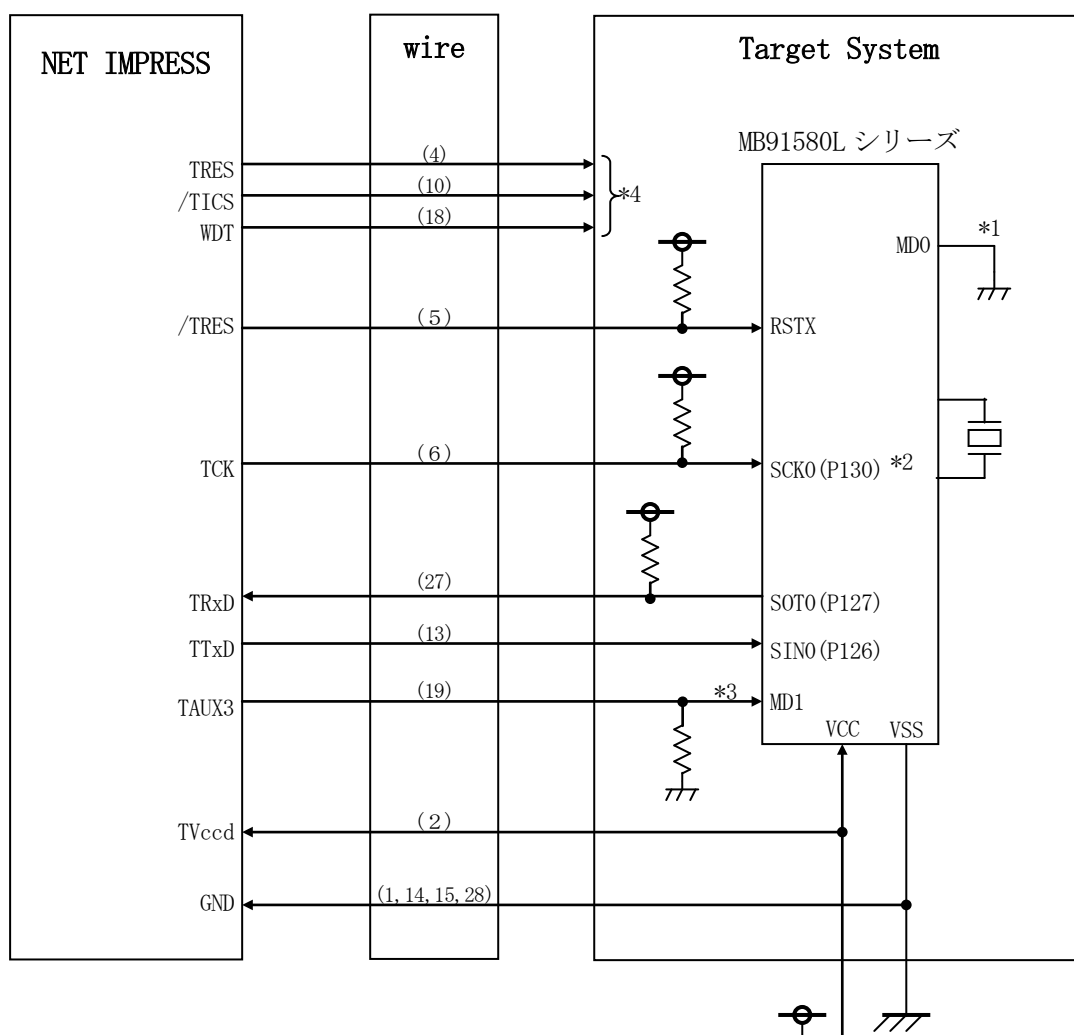

< ターゲットシステムとの接続例 >

抵抗の推奨値は4.7K Ω ~10K Ω

*1: MD0は基板上で“L”(プルダウン)に設定してください。

*2: SCK0は基板上で“H”(プルアップ)に設定してください。

UARTで使用するときは接続不要です。

*3: 基板上で以下の設定をする場合は接続不要です。

設定値

端子名	設定値
MD1	VCC

NET IMPRESSと接続する場合は、ターゲット基板でプルアップ or プルダウン(使用する動作モードで)抵抗をいれてください。


*4: オプション機能。

①”書き込みモード”など一部の書き込み信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。
／T I C S信号は、NET I M P R E S Sのデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。この信号によって共用端子に実装される信号切替えを行います。
書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。
マルチプレクス回路をユーザターゲットシステムにいていただくことにより、／T I C Sがネゲートされている時(デバイスファンクションを実行していない時)にNET I M P R E S Sが接続されていない(コネクタを外した)状態と同一の条件をつくることができます。

②WDT信号端子には、WDT P e r i o d【 F U N C D 5 】で設定されたクロック信号がNET I M P R E S Sより出力されます。
(／T I C Sアサート中のみ出力：オープンコレクタ出力)フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

③NET I M P R E S Sでは、標準プローブ中に／T R E S信号を設けてあります。
／T R E S信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの／R E S E T端子に接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。
T R E S信号は、ターゲットシステムが正論理のリセット信号を必要としている場合にご利用いただけます。T R E S信号は、トータムポール出力の信号です。

3-3. 制御信号波形

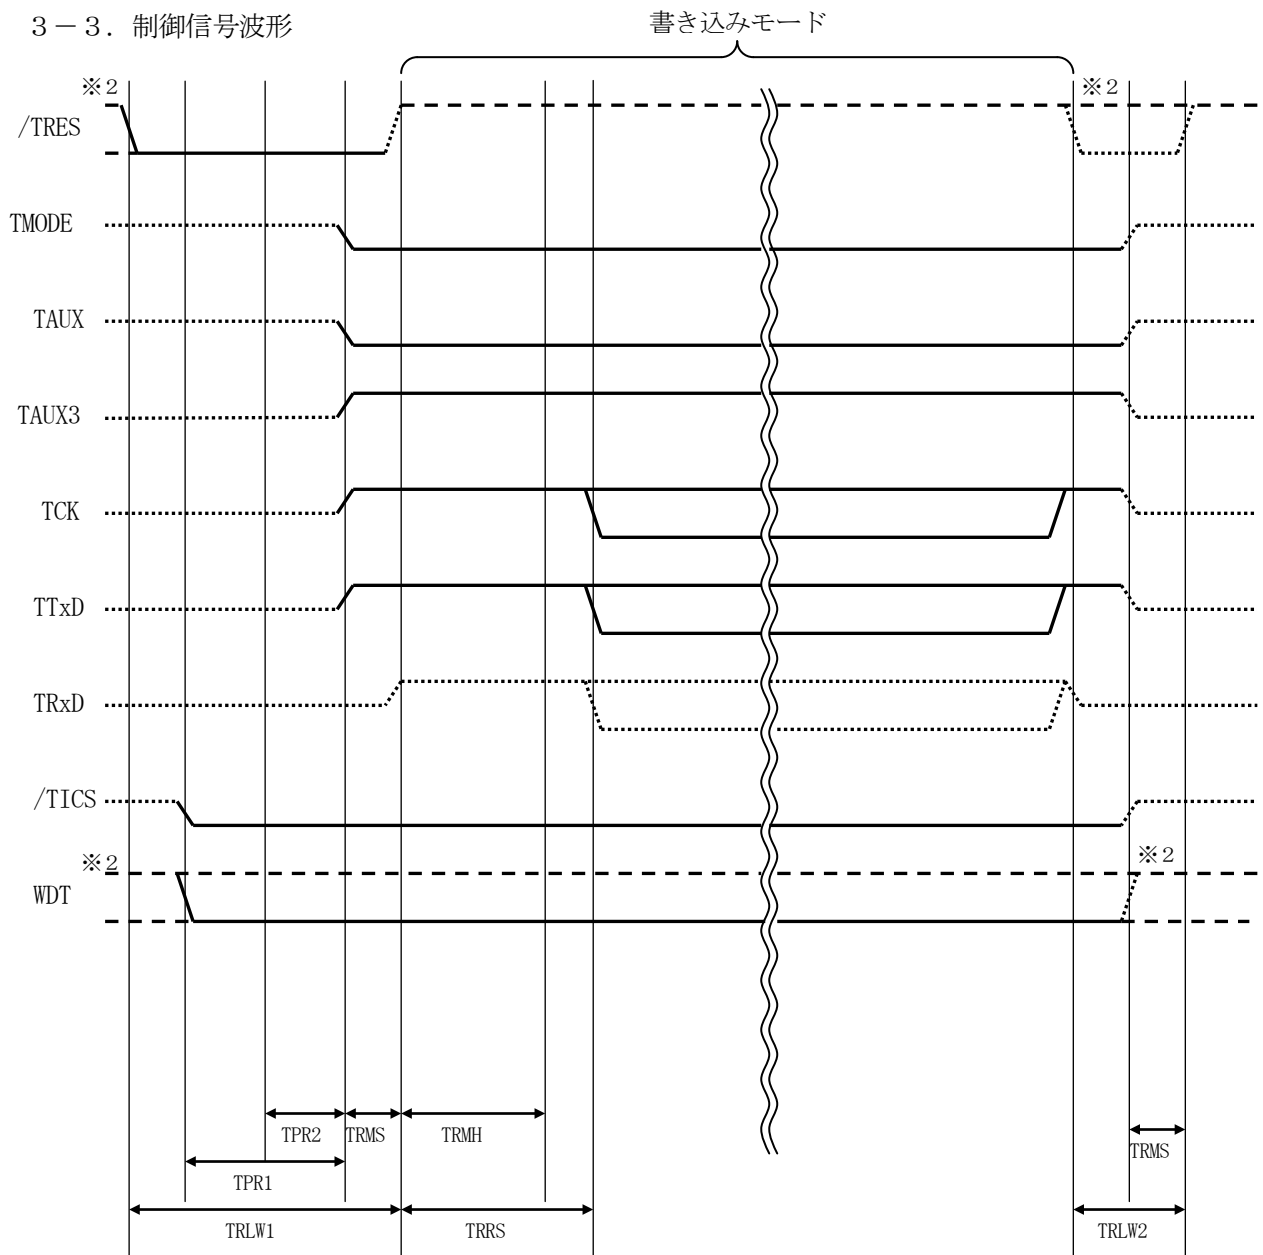

	NET IMPRESS 仕様
TPR1	200ms (min)
TPR2	100ms (min)
TRLS1	300ms (min)
TRMS	50ms (min)
TRMH	400ms (min)
TRRS	410ms (min)
TRLS2	100ms (min)

※1：“.....”はHiZを示します

※2：/TRESとWDTはオープンコレクタ出力です。

オプション指定により制御出力の切替が可能です。

詳細は弊社サポートセンタまでお問い合わせください。

- ①フラッシュプログラムの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。
- ②フラッシュプログラムはターゲットマイコンを書き込みモードに引き込むため、リセット信号をアサートします。
- ③プログラムコマンドの起動によって／T I C Sがアサートされ、フラッシュプログラム用の通信チャンネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラム側に接続されます。
(フラッシュプログラム用の通信チャンネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時フラッシュプログラムに専有されるシステムでは、本信号による信号切替えは必要ありません)
- ④T V p pを規定電圧に上げます。
- ⑤プログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使ってNET IMPRESSとの通信を始めます。通信は、あらかじめ設定されている、通信条件で通信を行います。
- ⑥プログラミング終了後、自動的にV p p印加を終了します。
- ⑦また、／T I C Sもネゲートします
(／T I C Sアサート中は、WDT信号(出力)から周期的なパルスが出力されつづけます)

4. マイコンパックのロード方法

4-1. ファイル構成

本マイコンパックをご利用いただくにあたって、事前に以下のファイルをご用意ください。

弊社提供ファイル

ファイル名 *1	内容	
VxxxxF801. CM	定義体ファイルです。 *本マイコンパックには付属しません。	
VxxxxM220F801_4MHz. prm	入力クロック4MHz用	<u>MB91F587L</u> のデバイス情報が内蔵されている <u>CSI</u> インタフェイス時のパラメータテーブルファイルです。
VxxxxM220F801_8MHz. prm	入力クロック8MHz用	
VxxxxM220F801_16MHz. prm	入力クロック16MHz用	
VxxxxM220F801_20MHz. prm	入力クロック20MHz用	
VxxxxM220F801_4MHz_u. prm	入力クロック4MHz用	<u>MB91F587L</u> のデバイス情報が内蔵されている <u>UART</u> インタフェイス時のパラメータテーブルファイルです。
VxxxxM220F801_8MHz_u. prm	入力クロック8MHz用	
VxxxxM220F801_16MHz_u. prm	入力クロック16MHz用	
VxxxxM221F801_4MHz. prm	入力クロック4MHz用	<u>MB91F586L</u> のデバイス情報が内蔵されている <u>CSI</u> インタフェイス時のパラメータテーブルファイルです。
VxxxxM221F801_8MHz. prm	入力クロック8MHz用	
VxxxxM221F801_16MHz. prm	入力クロック16MHz用	
VxxxxM221F801_20MHz. prm	入力クロック20MHz用	
VxxxxM221F801_4MHz_u. prm	入力クロック4MHz用	<u>MB91F586L</u> のデバイス情報が内蔵されている <u>UART</u> インタフェイス時のパラメータテーブルファイルです。
VxxxxM221F801_8MHz_u. prm	入力クロック8MHz用	
VxxxxM221F801_16MHz_u. prm	入力クロック16MHz用	
VxxxxM222F801_4MHz. prm	入力クロック4MHz用	<u>MB91F585L</u> のデバイス情報が内蔵されている <u>CSI</u> インタフェイス時のパラメータテーブルファイルです。
VxxxxM222F801_8MHz. prm	入力クロック8MHz用	
VxxxxM222F801_16MHz. prm	入力クロック16MHz用	
VxxxxM222F801_20MHz. prm	入力クロック20MHz用	
VxxxxM222F801_4MHz_u. prm	入力クロック4MHz用	<u>MB91F585L</u> のデバイス情報が内蔵されている <u>UART</u> インタフェイス時のパラメータテーブルファイルです。
VxxxxM222F801_8MHz_u. prm	入力クロック8MHz用	
VxxxxM222F801_16MHz_u. prm	入力クロック16MHz用	
VxxxxM220F801_4MHz. btp	入力クロック 4MHz 用	<u>MB91F587L</u> の書き込み制御プログラムです。コントロールモジュールのDOS領域に配置します。 xxx. BTPの拡張子のファイルはコントロールモジュールのDOS領域に唯一配置が可能です。 他の名称のBTPファイルがすでに存在するときは、必要に応じて保存した後、削除してください。 (BTPファイルはUARTとCSI共通です。)
VxxxxM220F801_8MHz. btp	入力クロック 8MHz 用	
VxxxxM220F801_16MHz. btp	入力クロック 16MHz 用	
VxxxxM220F801_20MHz. btp	入力クロック 20MHz 用	
VxxxxM221F801_4MHz. btp	入力クロック 4MHz 用	<u>MB91F586L</u> の書き込み制御プログラムです。コントロールモジュールのDOS領域に配置します。 xxx. BTPの拡張子のファイルはコントロールモジュールのDOS領域に唯一配置が可能です。 他の名称のBTPファイルがすでに存在するときは、必要に応じて保存した後、削除してください。 (BTPファイルはUARTとCSI共通です。)
VxxxxM221F801_8MHz. btp	入力クロック 8MHz 用	
VxxxxM221F801_16MHz. btp	入力クロック 16MHz 用	
VxxxxM221F801_20MHz. btp	入力クロック 20MHz 用	

VxxxxM222F801_4MHz. btp	入力クロック 4MHz 用	<u>MB91F585L</u> の書き込み制御プログラムです。 コントロールモジュールのDOS領域に配置します。 xxx. BTPの拡張子のファイルはコントロールモジュールのDOS領域に唯一配置が可能です。 他の名称のBTPファイルがすでに存在するときは、必要に応じて保存した後、削除してください。 (BTPファイルはUARTとCSI共通です。)
VxxxxM222F801_8MHz. btp	入力クロック 8MHz 用	
VxxxxM222F801_16MHz. btp	入力クロック 16MHz 用	
VxxxxM222F801_20MHz. btp	入力クロック 20MHz 用	

- *1 ファイル名「Vxxxx～」のxxxxがファイルのバージョンを示します。
 詳細は弊社または代理店にお問い合わせ下さい。

お客様にご用意いただくファイル

ファイル名	内容
Object. xxx	書き込み用のオブジェクトファイルです。
Object. YSM	バッファRAM不正変化検出用のファイルです。 詳細はNET IMPRESSのインストラクションマニュアルをご参照ください。


4-2. リモートコントローラ (AZ490) の接続

AZ490は、パーソナルコンピュータ (Windows環境) 上で動作いたします。

パーソナルコンピュータ (IBM-PC) とNET IMPRESSをETHERNETケーブルで接続します。

NET IMPRESSには、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。

NET IMPRESSに実装されたコントロールモジュールにマイコンパックをロードすることとなります。

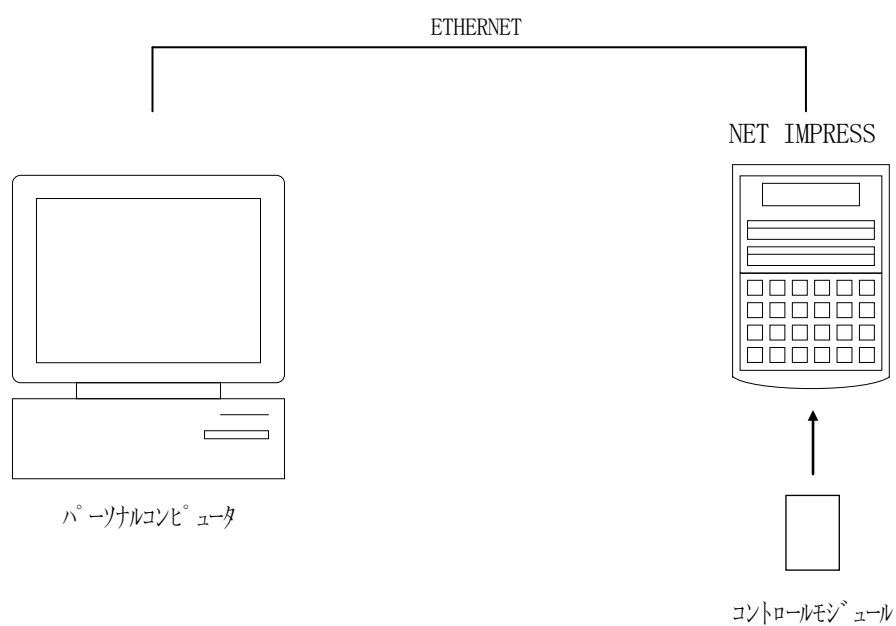


4-3. マイコンパックのロード方法

マイコンパックのロードは、別売のリモートコントローラ（AZ490）でおこないます。

ロード機能は、【File Transfer】画面の【Load Parameter】機能を使用し、コントロールモジュールへのロードをおこないます。

パラメータロード機能を選択いたしますと、パラメータテーブルを選択する画面が表示されますので、マイコンパックを選択し、実行してください。

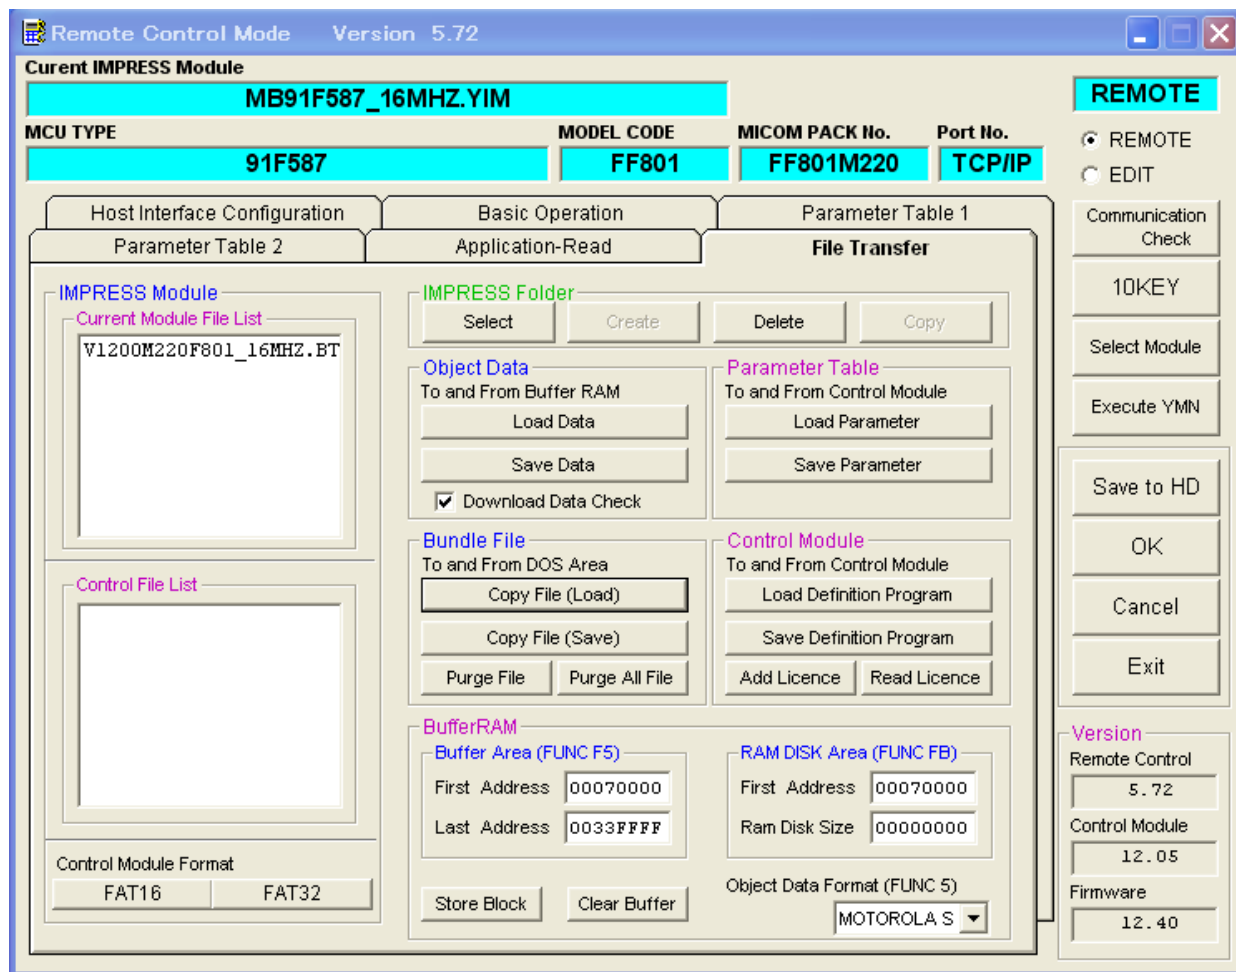

5. ご利用上の注意

①本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュールです。弊社フラッシュマイコンプログラマ以外ではご使用にならないでください。

※注意：AF200/AF220/AF210/AF120/AF110ではご使用できません。

②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。

他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用ください。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する恐れがあります。

③NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェイスIC（NET IMPRESS 内部IC）電源用に数mAの電流をTVcc端子より消費いたします。

④コントロールモジュール（コンパクトフラッシュカード）は、絶対にイニシャライズ（フォーマット）しないでください。イニシャライズされると、コントロールモジュール内の定義体（コントロールプログラム）も消去されてしまいます。

⑤デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行わないでください。

コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する恐れがあります。

⑥フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。