

FF808M04

NET IMPRESS
コントロールモジュール用
マイコンパック

対象マイコン：MB96F345

マイコンパック取扱説明書

株式会社DTSインサイト

FF808M04 (MB96F345)

改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2012.02.20	新規発行

おことわり

- 1) 本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2) 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4) 本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved.

Printed in Japan

目次

1. 概要	3
2. 仕様	4
2-1. 対象マイコンと仕様.....	4
2-2. フラッシュセキュリティ機能.....	5
2-2-1. フラッシュセキュリティ機能の概要.....	5
2-2-2. セキュリティコード設定アドレス.....	5
3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ.....	6
3-1. 信号一覧表	6
3-2. 代表的な接続例.....	8
3-3. 制御信号波形.....	11
4. マイコンパックのロード方法.....	13
4-1. ファイル構成.....	13
4-2. リモートコントローラ（AZ490）の接続.....	14
4-3. マイコンパックのロード方法.....	15
5. ご利用上の注意.....	16

1. 概要

FF808M04は、NET IMPRESS用のコントロールモジュール FF808用のマイコンパックとなっており、富士通セミコンダクター社製：MB96F345を対象機種とするパラメータテーブルとなっております。

その他のマイコンへの対応については、弊社または代理店へお問い合わせください。

本マイコンパックをご使用できるコントロールモジュールは、下記のとおりとなっております。

【 対応コントロールモジュール 】

FF808 Ver. 12.05以上

< ご注意 >

本マイコンパックは、所定のコントロールモジュールとの組み合わせで使用することができます。

所定のコントロールモジュール以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。

マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますので、ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。

本マイコンパックは、別売のリモートコントローラ（AZ490）によって、使用いたします。

マイコンパックのロード方法につきましては、第4章をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。

【 確認事項 】

- a. 本マイコンパックとロードをおこなうコントロールモジュールとの組み合わせが正しい組み合わせになっているか？
ご使用になれるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。
パラメータの値が正しくない場合は、マイコンを破壊する恐れがございますので、十分に注意してください。

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

2. 仕様

2-1. 対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS 標準に準じます。

マイコンパック型名	FF808M04
マイコン	MB96F345
フラッシュA メモリ容量	128K + 32KByte
データフラッシュA メモリ容量	64K+256Byte
フラッシュA メモリアドレス	#00DF0000 ~ #00DF7FFF #00FE0000 ~ #00FFFFFF
データフラッシュA メモリアドレス	#000D0000 ~ #000DFFFF #000EFF00 ~ #000EFFFF
書き込み制御時のVpp	印加しない *1
デフォルト値	-
オブジェクトファイル フォーマット	インテルHEX モトローラS バイナリ
デフォルト	モトローラS
ターゲットインタフェイス	UART (非同期通信) インタフェイス *2 9600/76800bps <input type="checkbox"/> MSBファースト <input checked="" type="checkbox"/> LSBファースト CSI (同期通信) インタフェイス *3 62.5K/125K/250K/500K/850K/1.25Mbps 2.5M/3.3M/5Mbps <input type="checkbox"/> MSBファースト <input checked="" type="checkbox"/> LSBファースト
ターゲットライター間の 転送データフォーマット	バイナリ
マイコンイレーズ状態	#FF
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	入力クロック なし 動作クロック RCクロック または 入力クロック 3.5MHz~32.0MHz 動作クロック 20.0MHz~40.0MHz
書き込み時のターゲット インタフェイス電圧	3.0V ~ 5.25V

*1 : デバイスファンクションの非実行中は、高インピーダンス出力状態になっています。

*2 : 本マイコンパックをUARTでご利用になる場合、設定可能な値は

RCクロックご利用時 9600bpsのみ

クロック入力ご利用時 76800bpsのみ

となります。

*3 : 本マイコンパックをC S I且つR Cクロックでご利用になる場合、設定可能な値は
1 2 5 K b p s 以下となります。

2-2. フラッシュセキュリティ機能

2-2-1. フラッシュセキュリティ機能の概要

本マイコンには、セキュリティコードを受信・解読する機能が組み込まれています。セキュリティコードをマイコンに送信することで不正なデータ書き込み、及び読み出しを防ぐことができます。セキュリティコード設定方法の詳細はマイコンのハードウェアマニュアルをご参照ください。また、セキュリティ機能のご利用方法についてはコントロールモジュールのインストラクションマニュアルをご参照ください。

2-2-2. セキュリティコード設定アドレス

本マイコンパックの対象となるマイコンのI Dコードアドレスは、以下のアドレスとなっております。

【 セキュリティコードアドレス 】

0 E F F 0 2 ~ # 0 E F F 1 1

D F 0 0 0 2 ~ # D F 0 0 1 1

KEYファイル設定例

S315000EFF024CAE7C2327A34BF05695362AFCEB990969

S31500DF0002DC065BCE4DB7763825304E2926F6E1FA89

S70500000000FA

3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

3-1. 信号一覧表

マイコン信号名	NET IMPRESSの標準信号名			マイコン信号名	
VSS	GND	15	1	GND	VSS
	TVpp1	16	2	TVccd	Vcc
	TVpp2	17	3	Vcc	
ウォッチドッグハルス信号	WDT	(18)	(4)	TRES	正論理/TRES
MD1	TAUX3 TVpp1c	(19)	5	/TRES	RSTX
MD2	TAUX4 TVpp2c	(20)	6	TCK	*1*2
	reserve	21	7	reserve	
	reserve	22	8	reserve	
	TAUX	23	9	TAUX2 (TRW)	
	TBUSY	24	(10)	/TICS	マルチプレクス用信号
	TIO	25	11	TAUX5 (/TOE)	
	TVccs	26	(12)	TMODE	MD0
*1	TRXD	27	13	TTXD	*1
VSS	GND	28	14	GND	VSS

ターゲットプローブ信号表 (FF808M04)

○は、必ず接続頂く信号線です。

()は、必要な時のみ接続してください。


注意：○も()も印のない信号線は絶対にターゲットシステムの回路には接続しないでください。

*1 使用するシリアルのc hによって各端子に接続いただきます。

c h	TCK	TTXD	TRXD
0	SCK0	SIN0	SOT0
1	SCK1	SIN1	SOT1
2	SCK2	SIN2	SOT2
3	SCK3	SIN3	SOT3

*2 TCKはUARTで使用する場合は接続の必要ありません。

3-2. 代表的な接続例

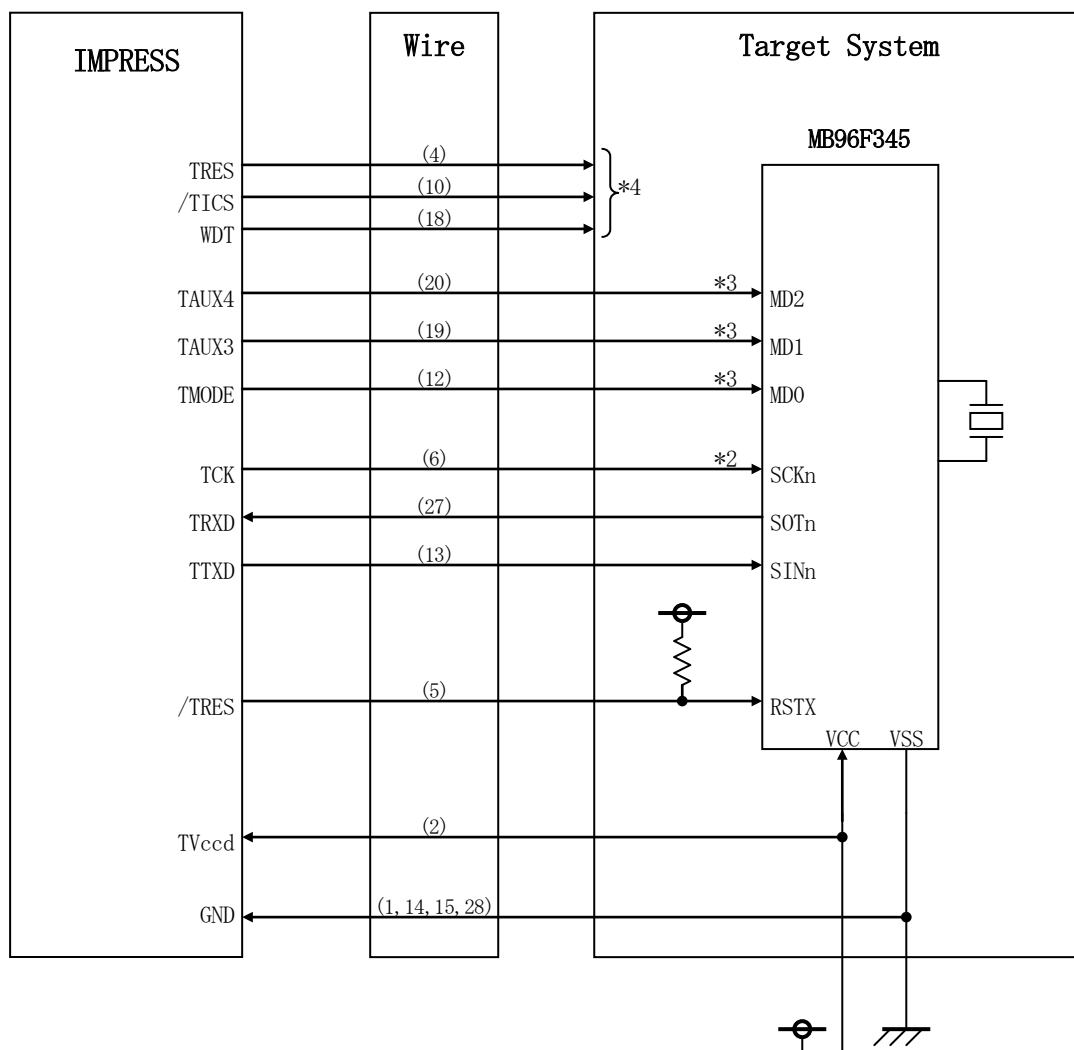

< ターゲットシステムとの接続例 >

* 抵抗の推奨値は4.7KΩ~10KΩ

* 1 使用するシリアルチャンネルによって各端子に接続いただきます。

ch	TCK	TTXD	TRXD
0	SCK0	SIN0	SOT0
1	SCK1	SIN1	SOT1
2	SCK2	SIN2	SOT2
3	SCK3	SIN3	SOT3

* 2 TCKはUARTで使用する場合は接続の必要ありません。

- * 3 基板上で以下の設定をする場合は接続不要。

設定値

端子名	設定値
MD 0	VSS
MD 1	VCC
MD 2	VSS

NET IMPRESS と接続する場合は、ターゲット基板でプルアップ or プルダウン（使用する動作モードで）抵抗をいれてください。

- * 4 オプション機能です。

① “書き込みモード” など一部の書き込み信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。

／T I C S信号は、NET I M P R E S Sのデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。この信号によって共用端子に実装される信号切り替えを行います。

書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。

マルチプレクス回路をユーザターゲットシステムにいられていただくことにより、／T I C Sがネゲートされている時 (デバイスファンクションを実行していない時) にNET I M P R E S Sが接続されていない (コネクタを外した) 状態と同一の条件をつくることができます。

②WDT信号端子には、WDT P e r i o d 【 F U N C D 5 】 で設定されたクロック信号がNET I M P R E S Sより出力されます。


(／T I C Sアサート中のみ出力：オープンコレクタ出力) フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

③NET I M P R E S Sでは、標準プローブ中に／T R E S信号を設けてあります。

／T R E S信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの／R E S E T端子に接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。

T R E S信号は、ターゲットシステムが正論理のリセット信号を必要としている場合にご利用いただけます。T R E S信号は、トータムポール出力の信号です。

3-3. 制御信号波形

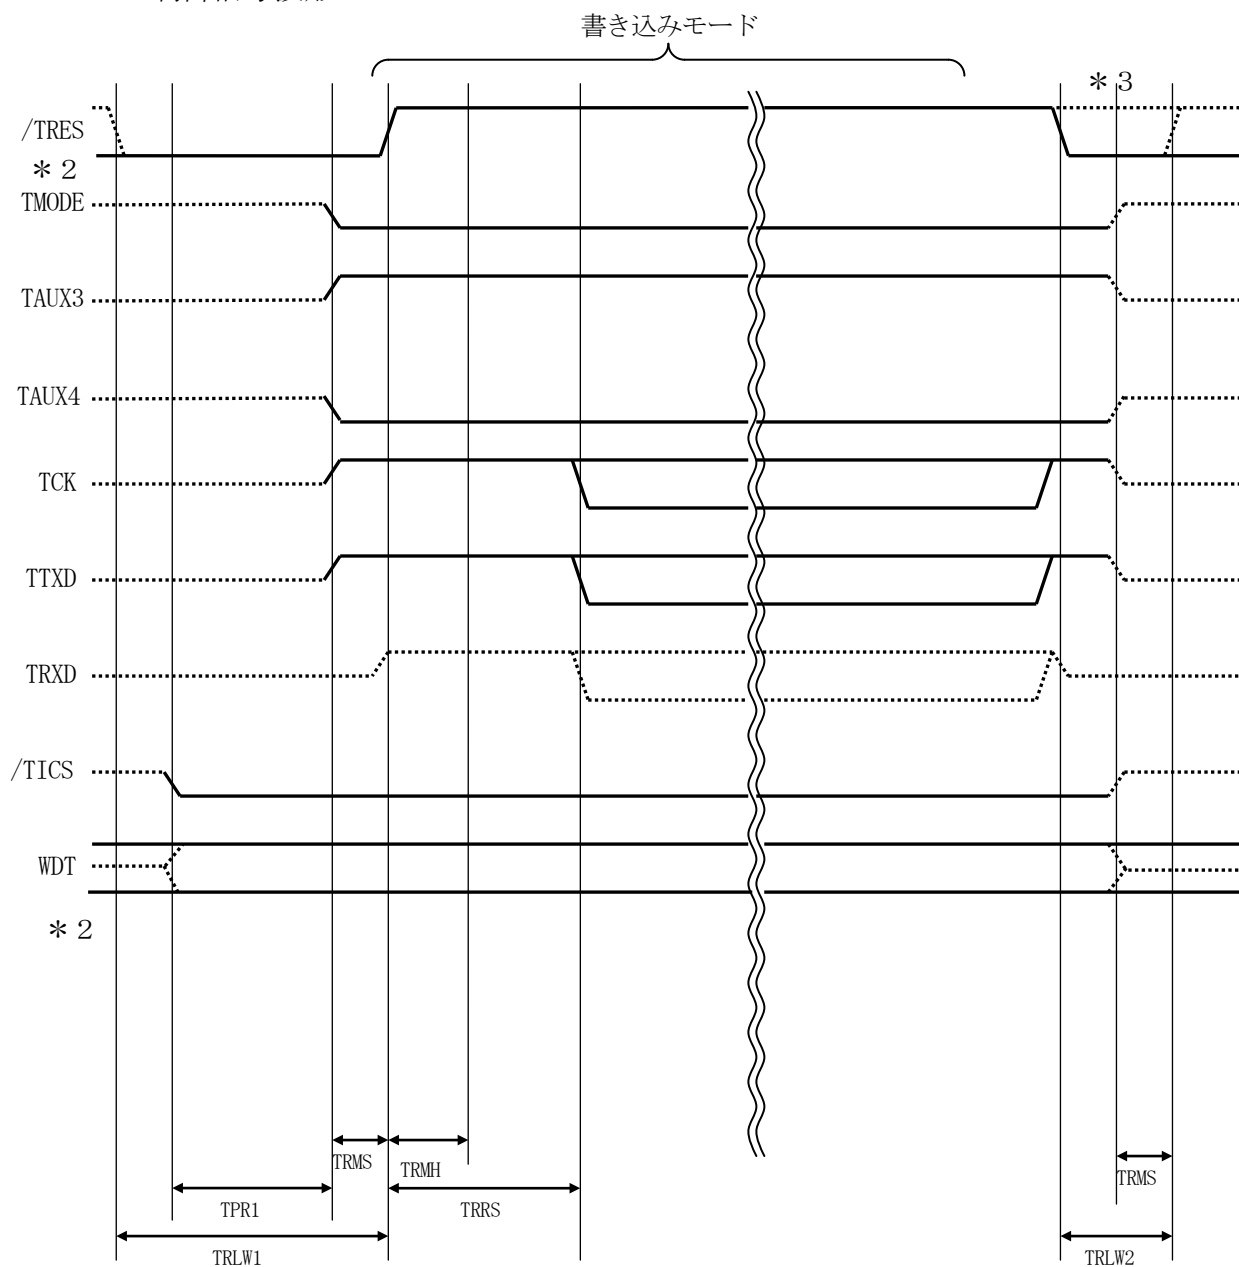

	ライター仕様
TPR1	200 ms (min)
TRLW1	300 ms (min)
TRMS	50 ms (min)
TRMH	10 ms (min)
TRRS	110 ms (min)
TRLW2	100 ms (min)

- * 1) “———” は、H i zを示します。
- * 2) /TRESとWDTはオープンコレクタ出力です。
- * 3) オプション機能です。

- ①フラッシュプログラムの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。
- ②フラッシュプログラムはターゲットマイコンを書き込みモードに引き込むため、リセット信号をアサートします。
- ③プログラムコマンドの起動によって／T I C Sがアサートされ、フラッシュプログラム用の通信チャンネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラム側に接続されます。
(フラッシュプログラム用の通信チャンネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時フラッシュプログラムに専有されるシステムでは、本信号による信号切り替えは必要ありません)
- ④T V p pを規定電圧に上げます。
- ⑤プログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使ってN E T I M P R E S Sとの通信を始めます。通信は、あらかじめ設定されている通信条件で行います。
- ⑥プログラミング終了後、自動的にV p p印加を終了します。
- ⑦また、／T I C Sもネゲートします。
(／T I C Sアサート中は、W D T信号 (出力) から周期的なパルスが出力されつづけます)

4. マイコンパックのロード方法

4-1. ファイル構成

本マイコンパックをご利用いただくにあたって、事前に以下のファイルをご用意ください。

弊社提供ファイル

ファイル名	内容
V1205F808. CM *1	定義体ファイルです。 *本マイコンパックには付属しません。
V1200M04F808. PRM	MB96F345のデバイス情報が内蔵されたパラメータテーブルファイルです。
V1200M04F808. BTP	書き込み制御プログラムです。 コントロールモジュールのDOS領域に配置します。 xxx. BTPの拡張子のファイルはコントロールモジュールのDOS領域に唯一配置が可能です。 他の名称のBTPファイルがすでに存在するときは、必要に応じて保存した後、削除してください。
YM04F808. AMK	セキュリティコードアドレスガイダンス用のマスターキーファイルです。

- *1 最新の定義体バージョンは本項に記載されているバージョンと異なる場合があります。
(ファイル名「Vxxx～. CM」のxxxが定義体のバージョンを示します。)
詳細は弊社または代理店にお問い合わせ下さい。

お客様にご用意いただくファイル


ファイル名	内容
Object. xxx	プログラムするオブジェクトファイルです。
Object. KEY	セキュリティコード情報を格納するファイルです。
Object. YSM	バッファRAM不正変化検出用のファイルです。 詳細はNET IMPRESSのインストラクションマニュアルをご参照ください。

4-2. リモートコントローラ (AZ490) の接続

AZ490は、パーソナルコンピュータ (Windows環境) 上で動作いたします。

パーソナルコンピュータ (IBM-PC) とNET IMPRESSをETHERNETケーブル (10BASE-T) で接続します。

NET IMPRESSには、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。NET IMPRESSに実装されたコントロールモジュールにマイコンパックをロードすることとなります。

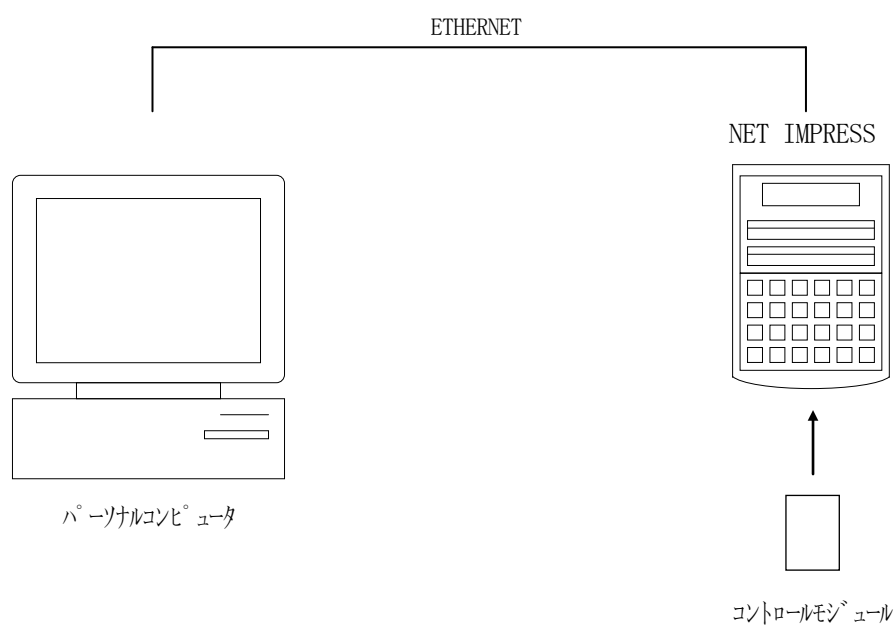


4-3. マイコンパックのロード方法

マイコンパックのロードは、別売りのリモートコントローラ (AZ490) でおこないます。

ロード機能は、【 File Transfer 】画面の【 Load Parameter 】機能を使用し、コントロールモジュールへのロードをおこないます。

パラメータロード機能を選択いたしますと、パラメータテーブルを選択する画面が表示されますので、マイコンパックを選択し、実行してください。

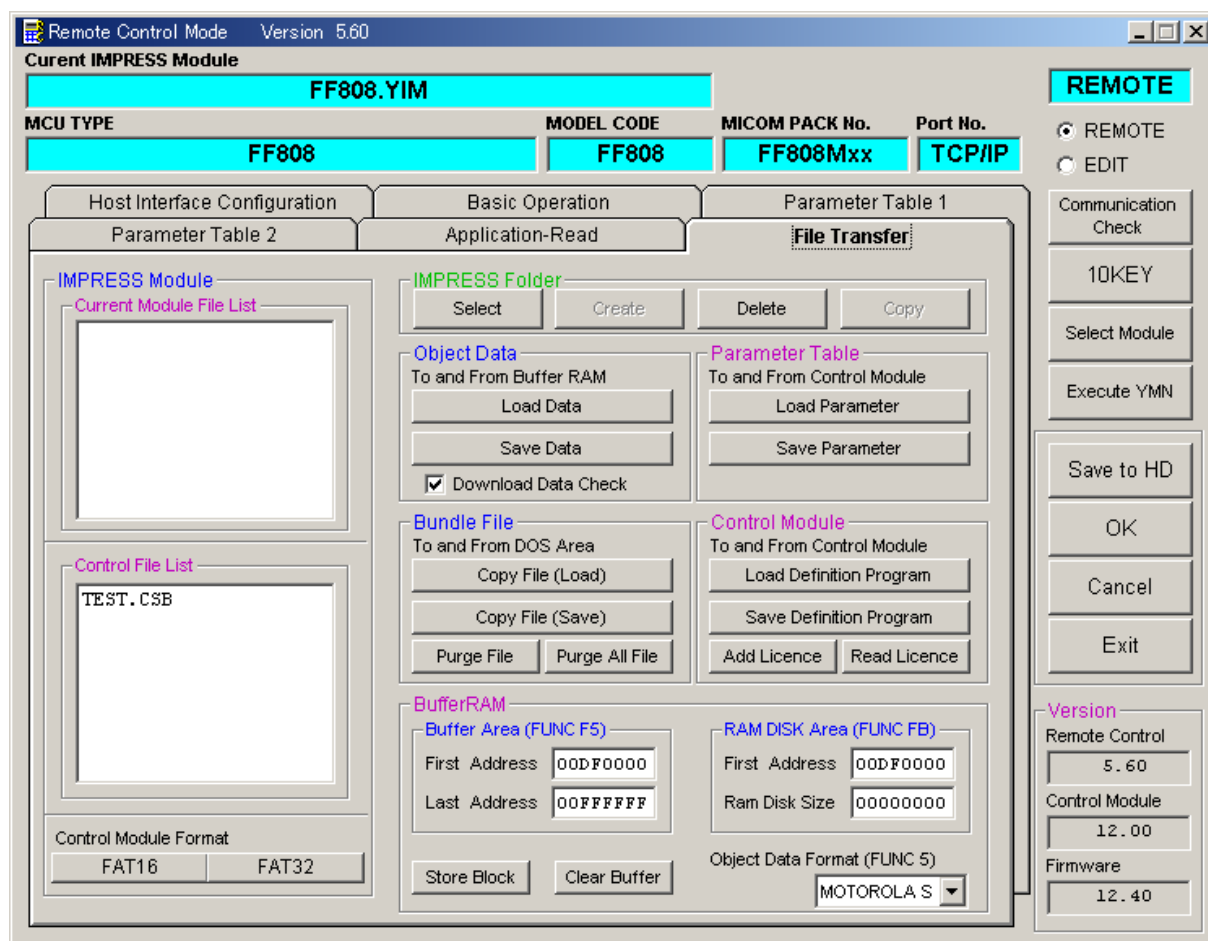

5. ご利用上の注意

- ①本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュールです。弊社、フラッシュマイコンプログラマ以外ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。
他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用ください。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェイスIC（NET IMPRESS内部IC）電源用に数mAの電流をTVcc端子より消費いたします。
- ④コントロールモジュール（コンパクトフラッシュカード）は、絶対にイニシャライズ（フォーマット）しないでください。イニシャライズされると、コントロールモジュール内の定義体（コントロールプログラム）も消去されてしまいます。
- ⑤デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行わないでください。
コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する恐れがあります。
- ⑥フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。