

F H 8 1 8 M 0 0

NET IMPRESS
コントロールモジュール用
マイコンパック

対象マイコン：H8S／2506
(HD64F2506)

マイコンパック取扱説明書

株式会社DTSインサイト

改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2003. 11. 13	新規発行

おことわり

- 1) 本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2) 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4) 本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved.

Printed in Japan

目次

1. 概要.....	3
2. 仕様.....	4
2-1. 対象マイコンと仕様.....	4
3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ.....	5
3-1. 信号一覧表.....	5
3-2. 代表的な接続例.....	6
3-3. 制御信号波形.....	8
4. マイコンパックのロード方法.....	10
4-1. ファイル構成.....	10
4-2. リモートコントローラ (AZ490) の接続.....	11
4-3. マイコンパックのロード方法.....	12
5. ご利用上の注意.....	13

1. 概要

FH818M00は、NET IMPRESS用のコントロールモジュールFH818用のマイコンパックとなっており、**日立製作所製：H8S / 2506**を対象機種とする、パラメータテーブルになっております。

その他のマイコンへの対応については、弊社または代理店へお問い合わせください。

本マイコンパックをご使用できるコントロールモジュールは、下記のとおりになっております。

【 対応コントロールモジュール 】

FH818

< ご注意 >

本マイコンパックは、所定のコントロールモジュールとの組み合わせで使用することができます。

所定のコントロールモジュール以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。

マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますので、ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。

本マイコンパックは、別売のリモートコントローラ（AZ490）によって、使用いたします。

マイコンパックのロード方法につきましては、第4章をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。

【 確認事項 】

- a. 本マイコンパックとロードをおこなうコントロールモジュールとの組み合わせが正しい組み合わせになっているか？

ご使用になれるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。

パラメータの値が正しくない場合は、**マイコンを破壊する恐れがございますので、十分に注意してください。**

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

2. 仕様

2-1. 対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS標準に準じます

	代表マイコン	FH818M00
マイコン	H8S/2506	同左
ユーザー フラッシュメモリ容量	512Kbyte	同左 *1
ユーザー フラッシュメモリアドレス	#00000000 ~ #0007FFFF	同左 *1
ユーザーブート フラッシュメモリ容量	8Kbyte	同左 *1
ユーザーブート フラッシュメモリアドレス	#00000000 ~ #00001FFF	同左 *1
書き込み制御時のVpp	印加なし	同左
デフォルト値	—	同左
オブジェクトファイル フォーマット	インテルHEX モトローラS バイナリ	同左
デフォルト	モトローラS	同左
ターゲットインタフェース	UART (非同期通信) インタフェース 2400/4800/9600/19200/31250/ 38400/62500/76800/10400bps CSI (同期通信) インタフェース 62.5K/125K/250K/500K/850K/1.25Mbps <input type="checkbox"/> MSBファースト <input checked="" type="checkbox"/> LSBファースト	
ターゲットライター間の 転送データフォーマット	バイナリ	同左
マイコンイレーズ状態	#FF	同左
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	10MHz ~ 25MHz	同左
マイコンの動作電圧	3.0V ~ 5.25V	同左

※1：本マイコンパックはフラッシュロムのユーザーメモリ/ユーザーブートメモリの両方に対応しています。詳細はコントロールモジュールインストラクションマニュアル「第7章」をご参照ください。

3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

3-1. 信号一覧表

マイコン信号名	IMPRESS 標準信号名				マイコン信号名
Vss	GND	(15)	(1)	GND	Vss
	TVpp1	16	(2)	TVccd	P2Vcc
	TVpp2	17	3	Vcc	
ウォッチドッグ パルス信号	WDT	(18)	(4)	TRES	正論理/TRES
	TAUX3 (TVpp1C)	19	(5)	/TRES	/RES
MD1	TAUX4 (TVpp2C)	(20)	(6)	TCK	SCK1
	reserved	21	7	reserved	
	reserved	22	8	reserved	
	TAUX	23	9	TAUX2 (TRW)	
	TBUSY	24	(10)	/TICS	マルチプレクス用 信号
	TIO	25	(11)	/TOE	
	TVccs	(26)	(12)	TMODE	MD2
TXD1	TRXD	(27)	(13)	TTXD	RXD1
Vss	GND	(28)	(14)	GND	Vss


ターゲットプローブ信号表 (FH818M00)

○ は、必ず接続頂く信号線です。

() の信号についても出力制御を行います。接続は必要な時のみ接続してください。

○や()が付いていない信号線は**ターゲットシステムの回路には絶対に接続しないでください。**

3-2. 代表的な接続例

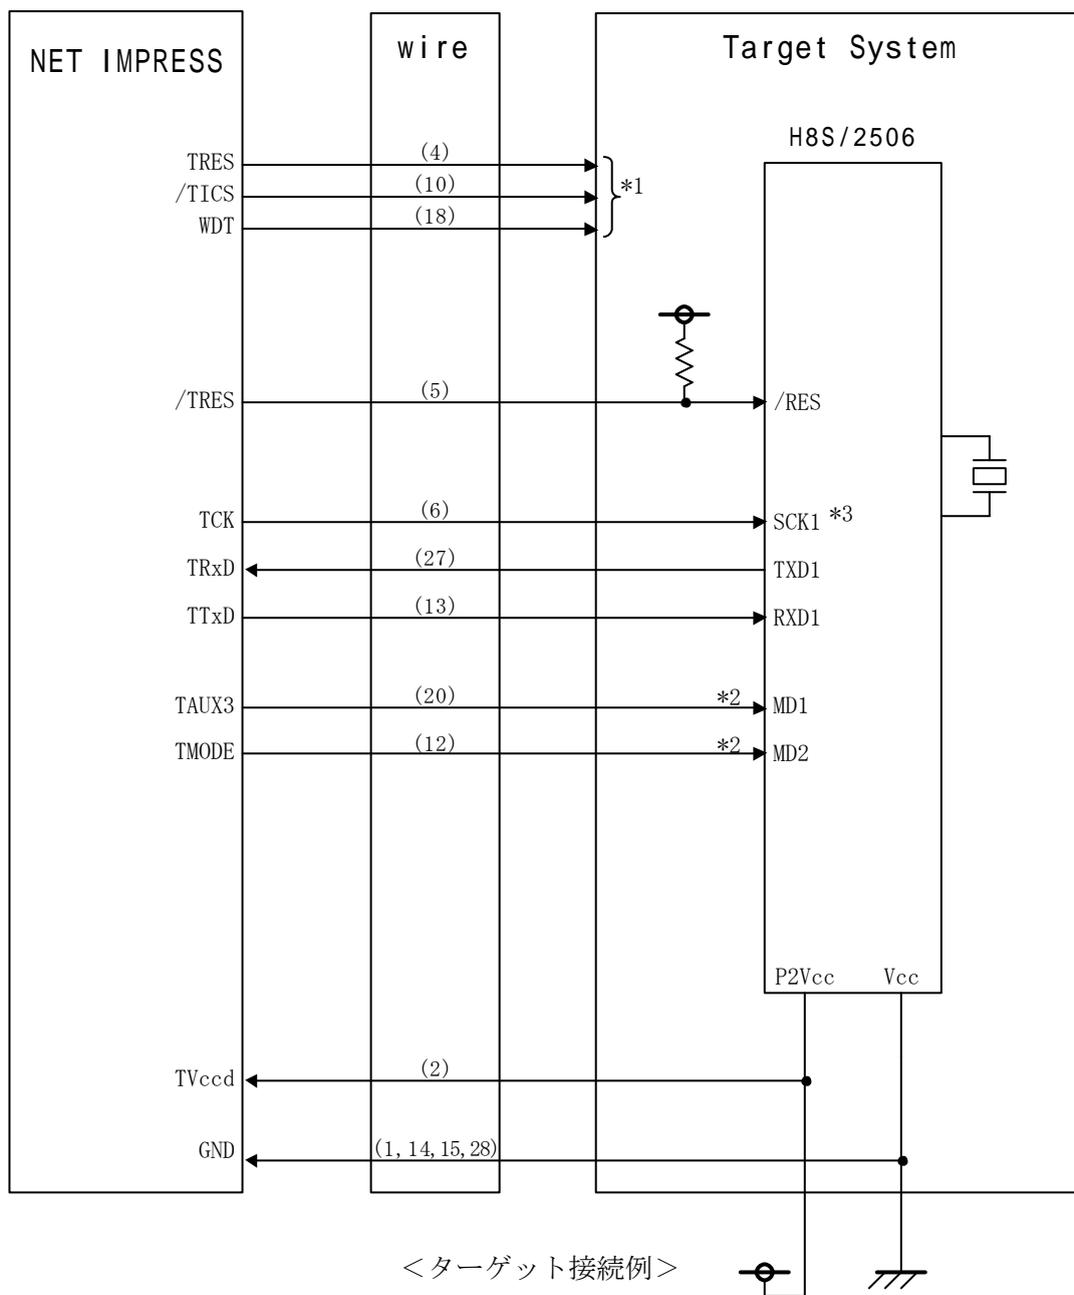

※1：オプション機能です。

※2：モード設定端子については各信号ごとに基板上で以下の設定の時は接続の必要はありません。

MD 1 = “H”、MD 2 = “L”

接続が必要な端子には使用するモード設定にあわせてプルアップ or プルダウン抵抗を入れてください。(MD 1 端子については $V_{cc} = P2V_{cc}$ の条件下でのみ接続可能です)

※3：UARTでご利用の場合はは接続の必要はありません。

プルアップ or プルダウンの抵抗値は $10\text{K}\Omega$ を推奨値致します。

①”書き込みモード”など一部の書き込み信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。／T I C S 信号は、NET IMPRESS のデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。この信号によって共用端子に実装される信号切替えを行います。

書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。

マルチプレクス回路をユーザーターゲットシステムにいられていただくことにより、／T I C S がネゲートされている時（デバイスファンクションを実行していない時）にNET IMPRESS が接続されていない（コネクタを外した）状態と同一の条件をつくることができます。

②WDT 信号端子には、WDT P e r i o d 【 F U N C D 5 】 で設定されたクロック信号が NET IMPRESS より出力されます。

（常時出力：オープンコレクタ出力）フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

①NET IMPRESS では、標準プローブ中に／TRES 信号を設けてあります。


／TRES 信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの／RESET 端子に接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。

TRES 信号は、ターゲットシステムが正論理のリセット信号を必要としている場合はにご利用いただけます。TRES 信号は、トーテムポール出力の信号です。

②マイコン側モード設定端子は、お客様のご利用になるマイコンの動作モードを決める端子ですがフラッシュメモリのプログラミング時には、フラッシュプログラマからこの信号に”フラッシュプログラミングモード”信号が重量されます。

動作モード規定は、10KΩ程度の抵抗を介してプルアップまたはプルダウンしてください。

3-3. 制御信号波形

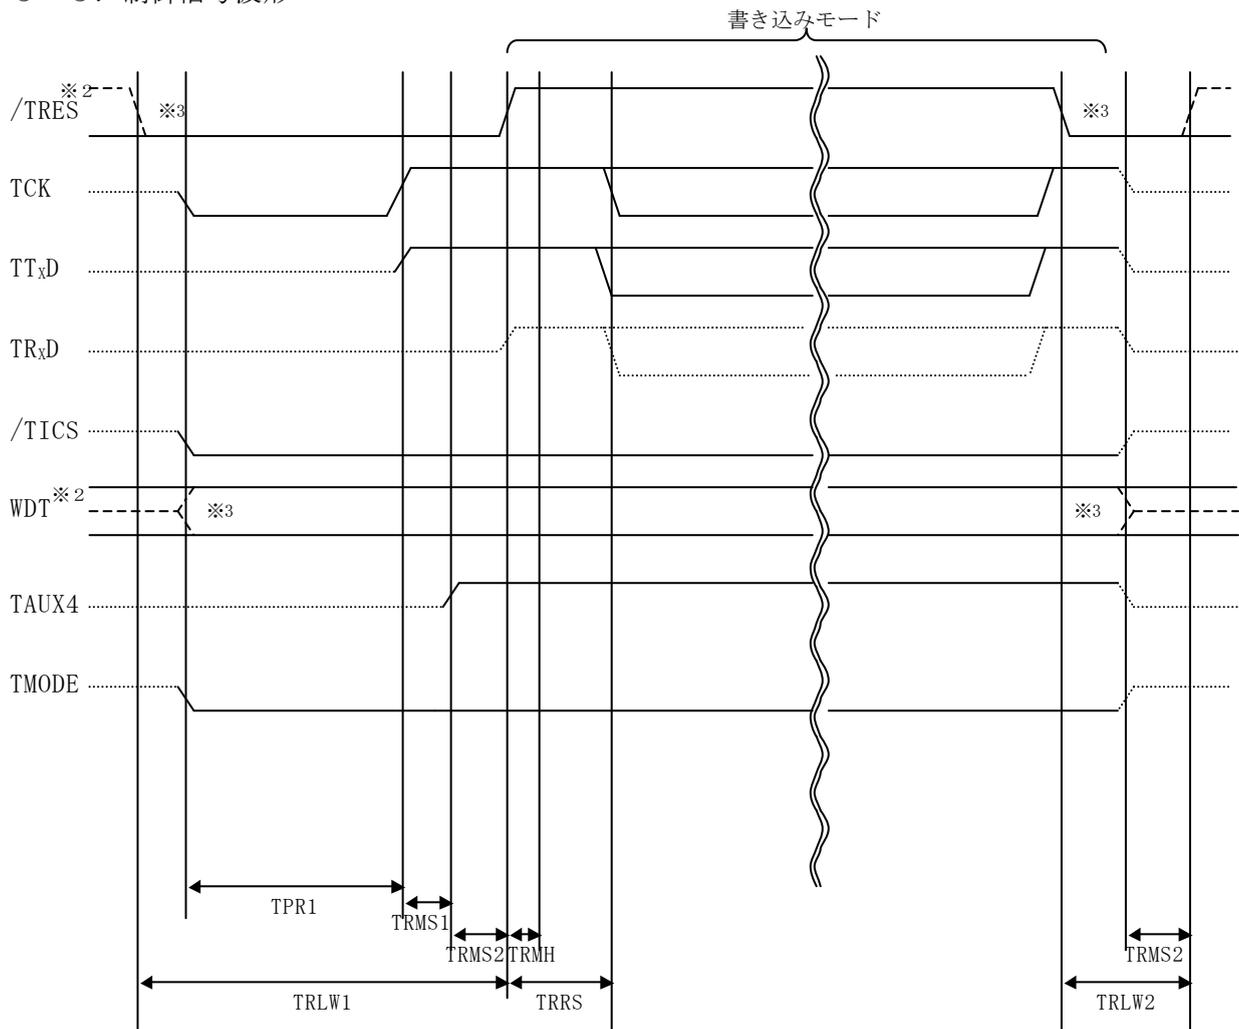

	マイコン側仕様	ライター仕様
TPR1		200ms (min)
TRLW1		350ms (min)
TRLW2		100ms (min)
TRMS1		50ms (min)
TRMS2		50ms (min)
TRMH		5ms (min)
TRRS		100ms (min)

- * 1) “ ” は、Hi zを示します。
- * 2) /TRESとWDTはオープンコレクタ出力です。
- * 3) オプション機能

- ①フラッシュプログラムの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。
この際フラッシュプログラムはリセット信号をアサート、WDT信号（出力）から周期的なパルスが出力されます。
- ②プログラムコマンドの起動によって／T I C Sがアサートされ、フラッシュプログラム用の通信チャンネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラム側に接続されます。
（フラッシュプログラム用の通信チャンネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時フラッシュプログラムに専有されるシステムでは、本信号による信号切替えは必要ありません）
- ③リセット信号をネゲートすることで、プログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使ってNET IMPRESSとの通信を始めます。通信は、あらかじめ設定されている、通信条件で通信を行います。
- ④また、／T I C Sもネゲートします。
（／T I C Sアサート後も、WDT信号（出力）から周期的なパルスが出力されつづけます。また、リセット信号はデバイスファンクション非実行中は常にアサートされます、）

4. マイコンパックのロード方法

4-1. ファイル構成

本マイコンパックをご利用いただくにあたって、事前に以下のファイルをご用意ください。

弊社提供ファイル

ファイル名	内容
V1200H818. CM	定義体ファイルです。 *本マイコンパックには付属しません。
V1200M00H818__u b. PRM	H8S/2506のデバイス情報が内蔵されており、 ユーザーメモリ+ユーザーブートメモリ のフラッシュロムのプログラムに対応したパラメータテーブルファイルです。*1
V1200M00H818__u. PRM	H8S/2506のデバイス情報が内蔵されており、 ユーザーメモリのみ のフラッシュロムのプログラムに対応したパラメータテーブルファイルです。*1
V1200M00H818__b. PRM	H8S/2506のデバイス情報が内蔵されており、 ユーザーブートメモリのみ のフラッシュロムのプログラムに対応したパラメータテーブルファイルです。*1
V300M00H218. BTP	書き込み制御プログラムです。 コントロールモジュールのDOS領域に配置します。 xxx. BTPの拡張子のファイルはコントロールモジュールのDOS領域に唯一配置が可能です。 他の名称のBTPファイルがすでに存在するときは、必要に応じて保存した後、削除してください。

お客様にご用意いただくファイル

ファイル名	内容
Object. xxx	ユーザーメモリ にプログラムするオブジェクトファイルです。*1
XXX. BOT	ユーザーブートメモリ にプログラムするオブジェクトファイルです。xxx. BOTの拡張子のファイルはコントロールモジュールのDOS領域に唯一配置が可能です。*1
Object. YSM	バッファRAM不正変化検出用のファイルです。 詳細はNET IMPRESSのインストラクションマニュアルをご参照ください。*2

※1 ユーザーメモリとユーザーブートメモリに関する詳細はコントロールモジュールインストラクションマニュアル「第7章」をご参照ください

※2 ユーザーメモリとユーザーブートメモリをあわせた値を設定します。


4-2. リモートコントローラ (AZ490) の接続

AZ490は、パーソナルコンピュータ (Windows環境) 上で動作いたします。

パーソナルコンピュータ (IBM-PC) とNET IMPRESSをETHERNETケーブル (10BASE-T) 又は、RS-232Cケーブルで接続します。

NET IMPRESSには、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。

NET IMPRESSに実装されたコントロールモジュールにマイコンパックをロードすることとなります。

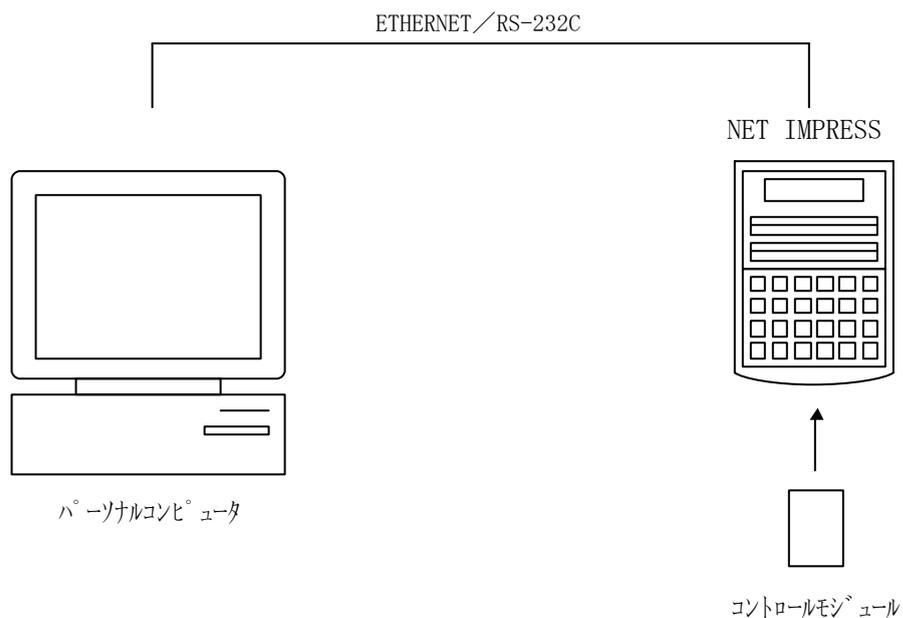


4-3. マイコンパックのロード方法

マイコンパックのロードは、別売のリモートコントローラ（AZ490）でおこないます。

ロード機能は、【File Transfer】画面の【Parameter Load from HD】の機能を使用し、コントロールモジュールへのロードをおこないます。

パラメータロード機能を選択いたしますと、パラメータテーブルを選択する画面が表示されますので、マイコンパックを選択し、実行してください。

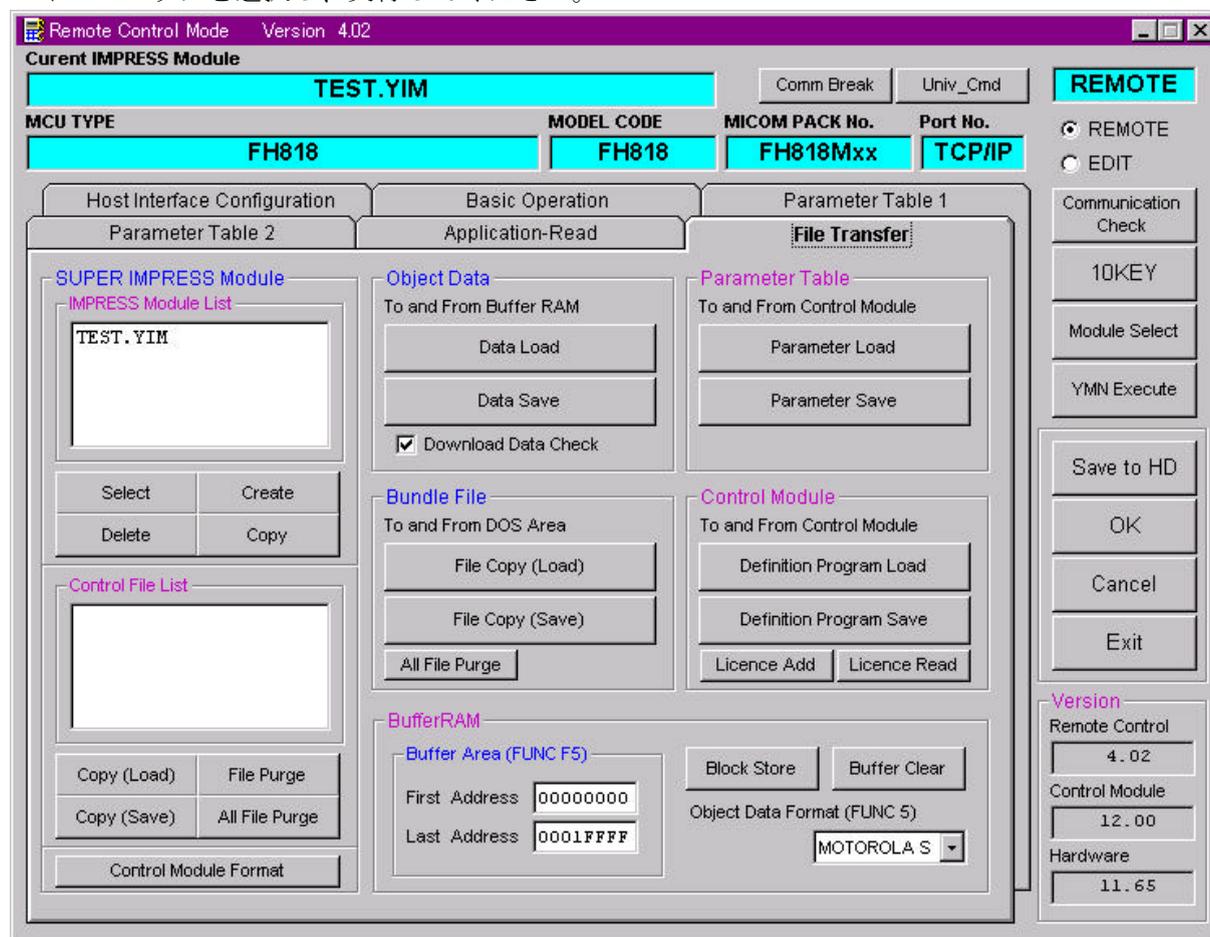

5. ご利用上の注意

- ①本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュールです。弊社、フラッシュマイコンプログラマ（スーパーインプレスシリーズ）以外ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。
他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用ください。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェースIC（NET IMPRESS内部IC）電源用に数mAの電流をTVcc端子より消費いたします。
- ④コントロールモジュール（コンパクトフラッシュカード）は、絶対にイニシャライズ（フォーマット）しないでください。
イニシャライズされると、コントロールモジュール内の定義体（コントロールプログラム）も消去されてしまいます。
- ⑤デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行わないでください。
コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する恐れがあります。
- ⑥フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。