

F H 8 2 1 M 0 5

NET IMPRESS
コントロールモジュール用
マイコンパック

対象マイコン：SH74572

マイコンパック取扱説明書

株式会社DTSインサイト

改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2013.01.23	新規発行

おことわり

- 1) 本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2) 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4) 本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved.

Printed in Japan

目次

1. 概要	3
2. 仕様	4
2-1. 対象マイコンと仕様.....	4
2-2. キーコードチェック機能.....	5
2-2-1. キーコードチェック機能.....	5
2-2-2. キーコードアドレス.....	5
3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ.....	6
3-1. 信号一覧表	6
3-2. 代表的な接続例.....	7
3-3. 制御信号波形.....	9
4. マイコンパックのロード方法.....	11
4-1. ファイル構成.....	11
4-2. リモートコントローラ (AZ490) の接続.....	13
4-3. マイコンパックのロード方法.....	14
5. ご利用上の注意.....	15

1. 概要

FH821M05は、NET IMPRESS用のコントロールモジュールFH821用のマイコンパックとなっており、ルネサスエレクトロニクス社製：SH74572を対象機種とする、パラメータテーブルとなっております。

その他のマイコンへの対応については、弊社または代理店へお問い合わせください。

本マイコンパックをご使用できるコントロールモジュールは、下記のとおりとなっております。

【 対応コントロールモジュール 】

FH821

< ご注意 >

本マイコンパックは、所定のコントロールモジュールとの組み合わせで使用することができます。

所定のコントロールモジュール以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。

マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますので、ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。

本マイコンパックは、別売のリモートコントローラ（AZ490）によって、使用いたします。

マイコンパックのロード方法につきましては、第4章をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。

【 確認事項 】

- a. 本マイコンパックとロードをおこなうコントロールモジュールとの組み合わせが正しい組み合わせになっているか？
ご使用になれるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。
パラメータの値が正しくない場合は、マイコンを破壊する恐れがございますので、十分に注意してください。

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

2. 仕様

2-1. 対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS標準に準じます

	代表マイコン	FH821M05
マイコン	SH74504	SH74572
ユーザー フラッシュメモリ容量	2.0Mbyte	1.0Mbyte
ユーザー フラッシュメモリアドレス	#00000000 ~ #001FFFFFFF	#00000000 ~ #000FFFFFFF
ユーザーブート フラッシュメモリ容量	32Kbyte	同左
ユーザーブート フラッシュメモリアドレス	#00000000 ~ #00007FFF	同左
書き込み制御時のVpp	印加なし	同左
デフォルト値	—	同左
オブジェクトファイル フォーマット	インテルHEX モトローラS バイナリ	同左
デフォルト	モトローラS	同左
ターゲットインタフェース	UART (非同期通信) インタフェース 2400/4800/9600/19200/31250/ 38400/62500/76800/10400bps CSI (同期通信) インタフェース 62.5K/125K/250K/500K/850K/1.25M 2.5M/3.3Mbps <input type="checkbox"/> MSBファースト <input checked="" type="checkbox"/> LSBファースト	
デフォルト	CSI : 3.3Mbps	
ターゲットライター間の 転送データフォーマット	バイナリ	同左
マイコンイレーズ状態	#FF	同左
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	動作クロック : 240MHz 入力クロック : 20MHz	同左
マイコンの動作電圧	3.0V ~ 5.25V	同左

*1 : 本マイコンパックはフラッシュロムのユーザーメモリ/ユーザーブートメモリに対応しています。詳細はコントロールモジュールインストラクションマニュアル「第7章」をご参照ください。

2-2. キーコードチェック機能

2-2-1. キーコードチェック機能

ルネサスエレクトロニクス社製マイコンには、キーコードを受信・解読する機能が組み込まれています。

この機能により、不正なデータの書き込み、及び読み出しを防ぐことができます。

また、キーコードチェック機能の利用法は、FH821コントロールモジュール インストラクションマニュアルをご参照ください。

2-2-2. キーコードアドレス

SH74572のキーコードアドレスは、以下の8バイトアドレスとなっております。

【 キーコードアドレス 】

#000000F0 ~ #000000F7

3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

3-1. 信号一覧表

マイコン信号名	IMPRESS 標準信号名				マイコン信号名
GND	GND	15	1	GND	GND
	TVpp1	16	2	TVccd	Vcc
	TVpp2	17	3	Vcc	
ウォッチドッグハルス信号	WDT	(18)	(4)	TRES	正論理/TRES
FWE	TAUX3(TVpp1C)	(19)	5	/TRES	RESET#
MD1	TAUX4(TVpp2C)	(20)	6	TCK	SCK0(PJ12)
	reserved	21	7	reserved	
	reserved	22	8	reserved	
	TAUX	23	9	TAUX2(TRW)	
	TBUSY	24	(10)	/TICS	マルチプレクス用信号
	TIO	25	11	/TOE	
	TVccs	26	(12)	TMODE	MD2
TXD0(PJ11)	TRXD	27	13	TTXD	RXD0(PJ10)
GND	GND	28	14	GND	GND


ターゲットプローブ信号表 (FH821M05)

○は必ず接続して頂く信号です。

()は、必要な時のみ接続してください。

注意：○も()も印のない信号線は絶対にターゲットシステムの回路には接続しないでください。

3-2. 代表的な接続例

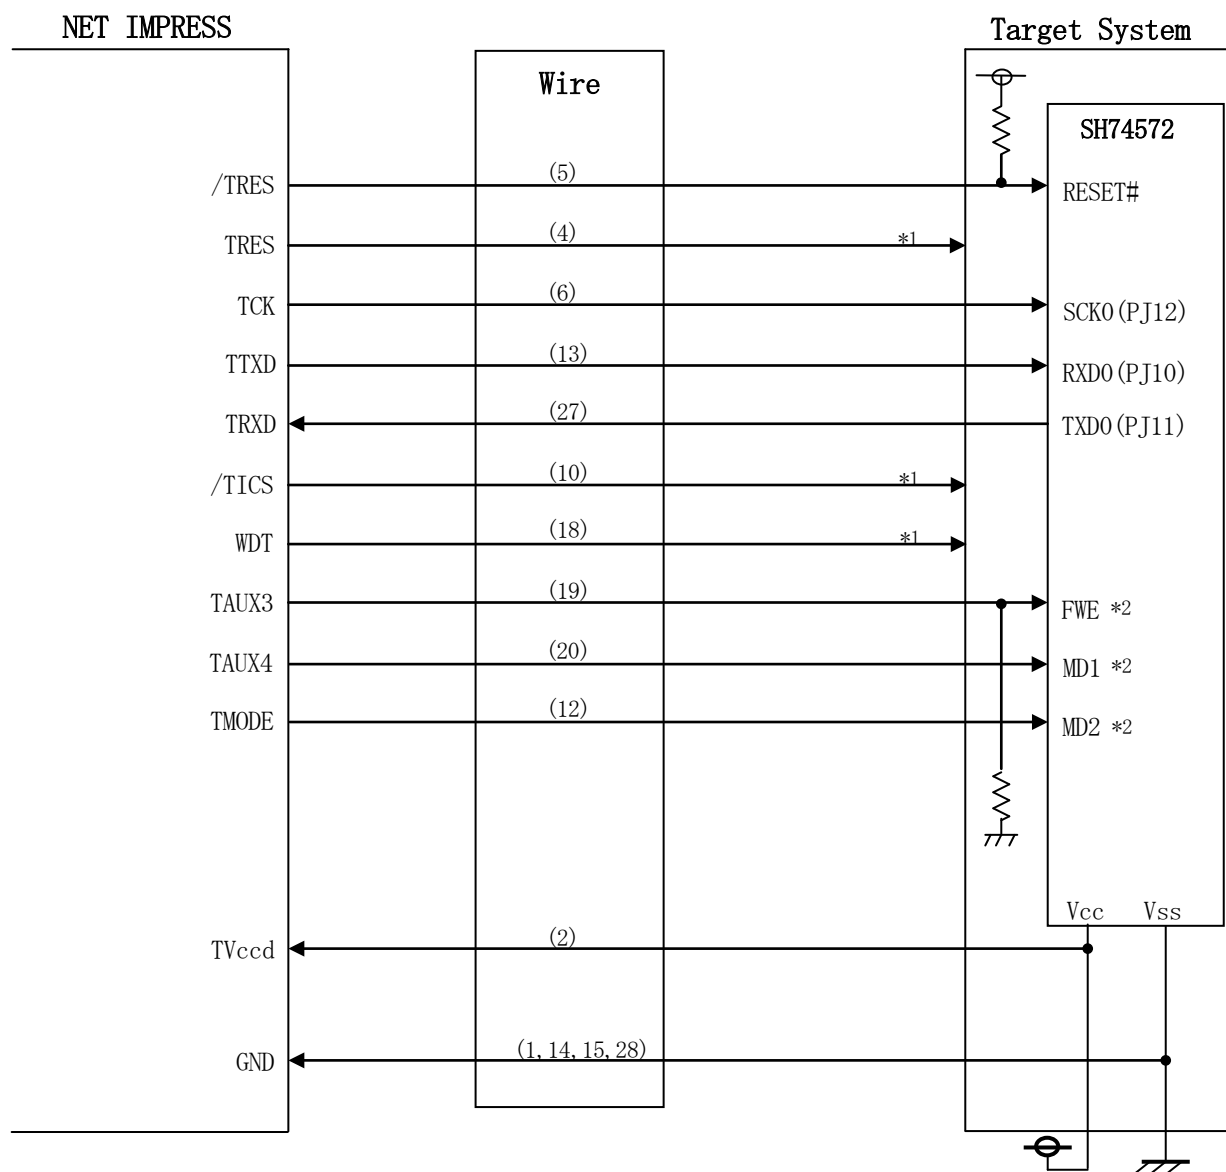

< ターゲットシステムとの接続例 >

* 1 : 必要に応じてご使用ください。

* 2 : ターゲットシステム上で所定の論理に設定される場合は接続の必要はございません。

・モード設定方法

信号名	値
FWE	V c c
MD 1	V c c
MD 2	V s s


ライタとの接続する場合は使用する動作モードでプルアップ o r プルダウン抵抗を入れてください。

①”書き込みモード”など一部の書き込み信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合にはそれらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。／T I C S 信号は、NET IMPRESS のデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。この信号によって共用端子に実装される信号切替えを行います。書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。マルチプレクス回路をユーザーターゲットシステムにいていただくことにより、／T I C S がネゲートされている時（デバイスファンクションを実行していない時）にNET IMPRESS が接続されていない（コネクタを外した）状態と同一の条件をつくることができます。

②WDT信号端子には、WDT Period【FUNC D5】で設定されたクロック信号がNET IMPRESS より出力されます。（オープンコレクタ出力）フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

③NET IMPRESS では、標準プローブ中に／TRES信号を設けてあります。／TRES信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの／RES端子に接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。TRES信号は、ターゲットシステムが正論理のリセット信号を必要としている場合にご利用いただけます。TRES信号は、トータムポール出力の信号です。

3-3. 制御信号波形

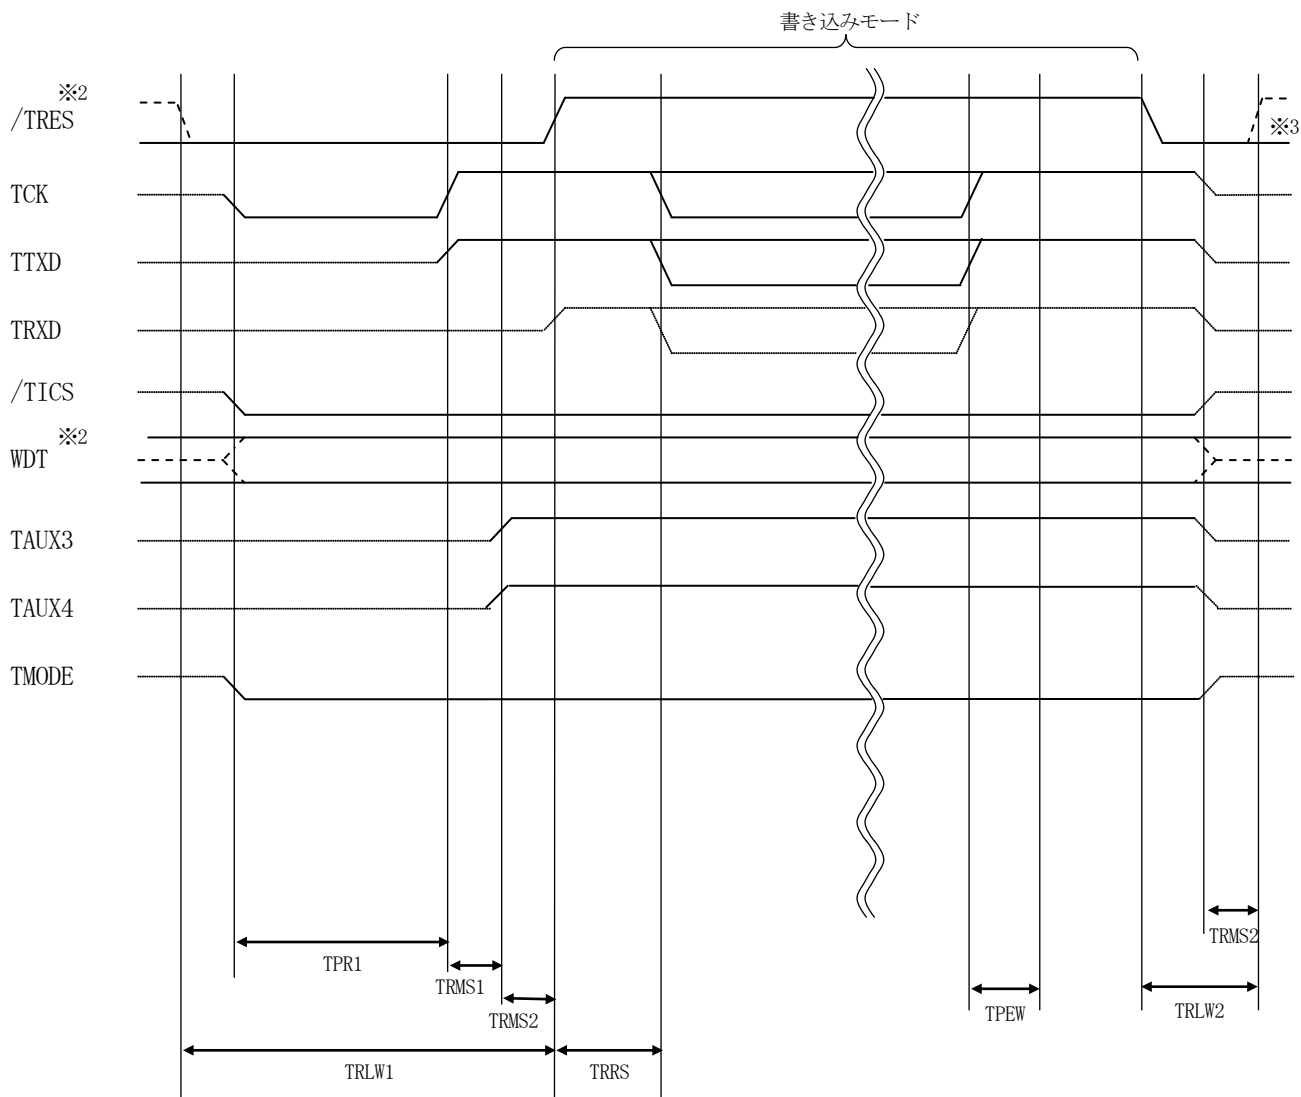

ライタ仕様	
TPR1	200ms (min)
TRLW1	350ms (min)
TRLW2	100ms (min)
TRMS1	50ms (min)
TRMS2	50ms (min)
TRRS	100ms (min)
TPEW	100ms (min)

- * 1) " ————" は、H i zを示します。
- * 2) /TRESとWDTはオープンコレクタ出力です。
- * 3) オプション機能

- ①フラッシュプログラムの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。
この際フラッシュプログラムはリセット信号をアサート、WDT信号（出力）から周期的なパルスが出力されます。
- ②フラッシュプログラムはターゲットマイコンを書き込みモードに引き込むため、リセット信号を設定します。
- ③プログラムコマンドの起動によって／T I C Sがアサートされ、フラッシュプログラム用の通信チャンネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラム側に接続されます。
(フラッシュプログラム用の通信チャンネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時フラッシュプログラムに専有されるシステムでは、本信号による信号切替えは必要ありません)
- ④プログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使ってNET IMPRESSとの通信を始めます。通信は、あらかじめ設定されている、通信条件で通信を行います。
- ⑤プログラミング終了後、／T I C Sをネゲートします。
(／T I C Sネゲート後も、WDT信号（出力）から周期的なパルスが出力されつづけます)

4. マイコンパックのロード方法

4-1. ファイル構成

本マイコンパックをご利用いただくにあたって、事前に以下のファイルをご用意ください。

弊社提供ファイル

ファイル名	内容
V1202H821. CM ※1	定義体ファイルです。 *本マイコンパックには付属しません。
V1200M05H821__u b. PRM	SH74572のデバイス情報が内蔵されており <u>ユーザーメモリ+ユーザーブートメモリ</u> のフラッシュ メモリのプログラムに対応したパラメータテーブル ファイルです。※2
V1200M05H821__u. PRM	SH74572のデバイス情報が内蔵されており <u>ユーザーメモリのみ</u> のフラッシュメモリのプログラム に対応したパラメータテーブルファイルです。※2
V1200M05H821__b. PRM	SH74572のデバイス情報が内蔵されており <u>ユーザーブートメモリのみ</u> のフラッシュメモリのプロ グラムに対応したパラメータテーブルファイルで す。※2
V1200M05H821. BTP	書き込み制御プログラムファイルです。コントロー ルモジュールのDOS領域に配置します。 xxx. BTPの拡張子のファイルはコントロール モジュールのDOS領域に唯一配置が可能です。 他の名称のBTPファイルがすでに存在するときは、 必要に応じて保存した後、削除してください。
YM05H821. AMK	SH74572のIDコードアドレスガイダンス用 のマスターキーファイルです。

お客様にご用意いただくファイル

ファイル名	内容
Object. xxx	<u>ユーザーメモリ</u> にプログラムするオブジェクトファ イルです。※2
Object. KEY	IDコード情報を格納するファイルです。
XXX. BOT	<u>ユーザーブートメモリ</u> にプログラムするオブジェク トファイルです。xxx. BOTの拡張子のファイル はコントロールモジュールのDOS領域に唯一配 置が可能です。※2
Object. YSM	バッファRAM不正変化検出用のファイルです。 詳細はNET IMPRESSのインストラクショ ンマニュアルをご参照ください。※3

- ※1：最新の定義体バージョンは本項に記載されているバージョンと異なる場合があります。
(ファイル名「V x x x x ～～. CM」の x x x x が定義体のバージョンを示します。)バージョン 12.02 以降の定義体をご使用下さい。
詳細は弊社または代理店にお問い合わせ下さい。

- ※2：ユーザーメモリとユーザーブートメモリに関する詳細はコントロールモジュールインストールアクションマニュアル「第7章」をご参照ください


- ※3：ユーザーメモリとユーザーブートメモリをあわせた値を設定します。

4-2. リモートコントローラ (AZ490) の接続

AZ490は、パーソナルコンピュータ (Windows 環境) 上で動作いたします。


パーソナルコンピュータ (IBM-PC) とNET IMPRESSをETHERNETケーブル (10BASE-T) で接続します。

NET IMPRESSには、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。NET IMPRESSに実装されたコントロールモジュールにマイコンパックをロードすることとなります。

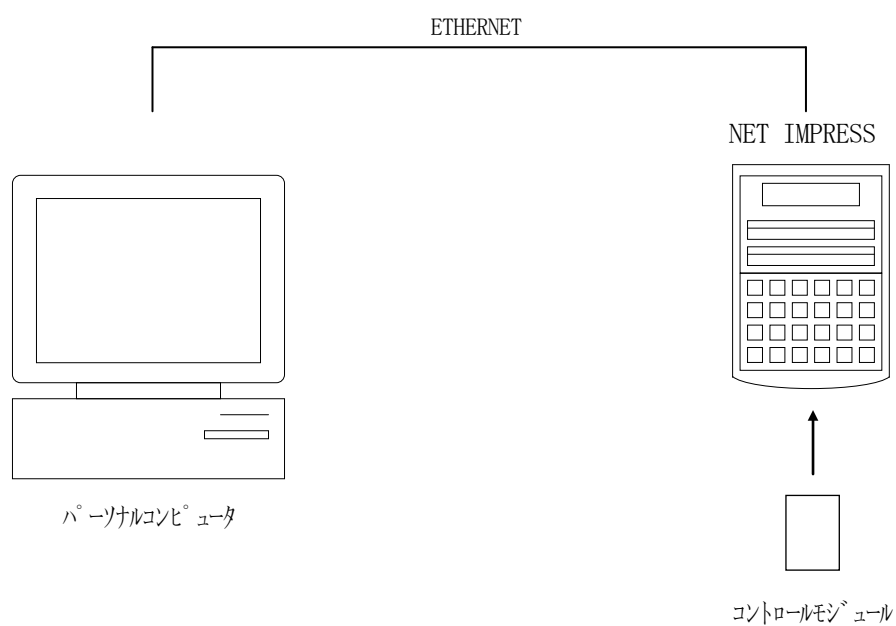

4-3. マイコンパックのロード方法

マイコンパックのロードは、別売のリモートコントローラ（AZ490）でおこないます。ロード機能は、【File Transfer】画面の【Load Parameter】の機能を使用し、コントロールモジュールへのロードをおこないます。パラメータロード機能を選択いたしますと、パラメータテーブルを選択する画面が表示されますので、マイコンパックを選択し、実行してください。

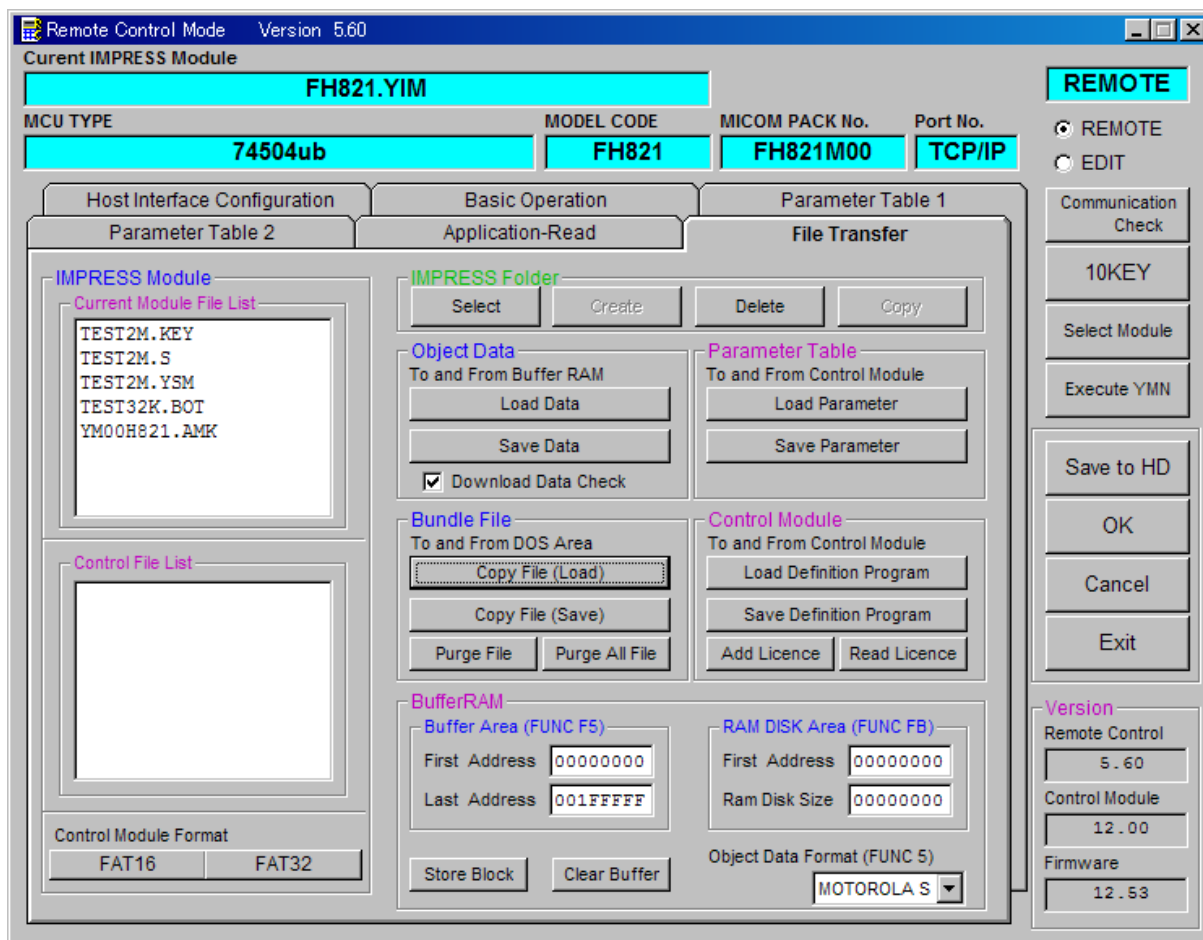

5. ご利用上の注意

- ①本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュールです。弊社、フラッシュマイコンプログラマ以外ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。
他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用ください。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェイスIC（NET IMPRESS 内部IC）電源用に数mAの電流をTVcc端子より消費いたします。
- ④コントロールモジュール（コンパクトフラッシュカード）は、絶対にイニシャライズ（フォーマット）しないでください。イニシャライズされると、コントロールモジュール内の定義体（コントロールプログラム）も消去されてしまいます。
- ⑤デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行わないでください。
コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する恐れがあります。
- ⑥フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。