

FN809M05

NET IMPRESS
コントロールモジュール用
マイコンパック

対象マイコン : μ PD70F3261
 μ PD70F3271
 μ PD70F3281
 μ PD70F3264
 μ PD70F3274
 μ PD70F3284

マイコンパック取扱説明書

株式会社DTSインサイト

改訂履歴

| 版 | 発行日付 | 変更内容 |
|-----|--------------|------|
| 第1版 | 2004. 12. 22 | 新規発行 |

おことわり

- 1) 本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2) 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4) 本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved.

Printed in Japan

目次

| | |
|---|----|
| 1. 概要 | 3 |
| 2. 仕様 | 4 |
| 2-1. 対象マイコンと仕様..... | 4 |
| 2-2. 機種固有のパラメータ設定..... | 5 |
| 2-2-1. MCU Operation Mode 【 FUNC D4 】 | 5 |
| 2-2-2. シリアル通信設定..... | 6 |
| 3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ..... | 7 |
| 3-1. 信号一覧表 | 7 |
| 3-2. 代表的な接続例..... | 8 |
| 3-3. 制御信号波形..... | 10 |
| 4. マイコンパックのロード方法..... | 12 |
| 4-1. ファイル構成..... | 12 |
| 4-2. リモートコントローラ (AZ490) の接続..... | 13 |
| 4-3. マイコンパックのロード方法..... | 14 |
| 5. ご利用上の注意..... | 15 |

1. 概要

FN809M05は、NET IMPRESS用のコントロールモジュールFN809用のマイコンパックとなっており、日本電気製： μ PD70F3261、 μ PD70F3271、 μ PD70F3281、 μ PD70F3264、 μ PD70F3274、 μ PD70F3284を対象機種とするパラメータテーブルになっております。

その他のマイコンへの対応については、弊社または代理店へお問い合わせください。

本マイコンパックをご使用できるコントロールモジュールは、下記のとおりになっております。

【 対応コントロールモジュール 】

FN809

< ご注意 >

本マイコンパックは、所定のコントロールモジュールとの組み合わせで使用することができます。

所定のコントロールモジュール以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。

マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますので、ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。

本マイコンパックは、別売のリモートコントローラ（AZ490）によって、使用いたします。

マイコンパックのロード方法につきましては、第4章をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。

【 確認事項 】

- a. 本マイコンパックとロードをおこなうコントロールモジュールとの組み合わせが正しい組み合わせになっているか？
ご使用になれるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。
パラメータの値が正しくない場合は、マイコンを破壊する恐れがございますので、十分に注意してください。

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

2. 仕様

2-1. 対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS 標準に準じます。

| | |
|-------------------------|--|
| 型名 | FN809M05 |
| 対象マイコン *2 | μ PD70F3261 μ PD70F3271 μ PD70F3281 μ PD70F3264 μ PD70F3274 μ PD70F3284 |
| フラッシュメモリ容量 | 384KByte |
| フラッシュメモリアドレス | #000000 ~ #05FFFF |
| 書き込み制御時のVpp | 印加しない |
| デフォルト値 | - |
| Vpp印加時のターゲット電圧最低値 | - |
| オブジェクトファイルフォーマット | インテルHEX モトローラS バイナリ |
| デフォルト | インテルHEX |
| ターゲットインタフェース | UART (非同期通信) インタフェース 9600/10400/19200/ 31250/38400/62500/76800bps <input type="checkbox"/> MSBファースト <input checked="" type="checkbox"/> LSBファースト CSI (同期通信) /HS-C SI (ハンドシェイク同期通信) インタフェース 62.5K/125K/250K/500K/850K/1.25Mbps <input checked="" type="checkbox"/> MSBファースト <input type="checkbox"/> LSBファースト |
| ターゲット-ライター間の転送データフォーマット | バイナリ |
| マイコンイレース状態 | #FF |
| 書き込み時のターゲットマイコン動作周波数 | 10.0MHz ~ 20.0MHz *1 |
| 書き込み時のターゲットインタフェース電圧 | 3.0V ~ 3.6V |

*1 : 発振周波数の値により、ファームが自動的にクロック設定を変更します。

2.5MHz \leq fxtal \leq 5.0MHz 4 通倍

5.0MHz < fxtal \leq 10.0MHz 2 通倍

*2 : 本マニュアルでは以降まとめて“ μ PD70F3261”として記載します。

2-2. 機種固有のパラメータ設定

2-2-1. MCU Operation Mode 【 FUNC D4 】

本項目の設定により、ターゲットマイコンのセキュリティ設定、全領域消去コマンドの使用の設定をします。

| リモートソフトでの設定値 | NET IMPRESSのLCD上の表示 | デバイスファンクション動作 |
|-----------------|---------------------|---|
| 0000 (デフォルト) | St'd | 全領域消去コマンドは未使用 セキュリティ設定なし (デフォルト) |
| 0001 | Opt. 0 | 全領域消去コマンドは未使用 ブロック消去禁止設定 |
| 0010 | Opt. 1 | 全領域消去コマンドは未使用 書き込み禁止設定 |
| 0011 | Opt. 2 | 全領域消去コマンドは未使用 ブロック消去禁止設定 書き込み禁止設定 |
| 0100 | Opt. 3 | 全領域消去コマンドを使用 セキュリティ設定なし |
| 0101 | Opt. 4 | 全領域消去コマンドを使用 ブロック消去禁止設定 |
| 0110 | Opt. 5 | 全領域消去コマンドを使用 書き込み禁止設定 |
| 0111 | Opt. 6 | 全領域消去コマンドを使用 ブロック消去禁止設定 書き込み禁止設定 |

全領域消去は、本項目にて全領域消去コマンドの使用を設定し、デバイスファンクションの対象領域を全領域に設定されている場合に、消去を行うと発行されます。

セキュリティ設定は、PROGRAMもしくはEPRファンクション実行後に、本項目にて設定がされている場合に発行されます。セキュリティ設定されたデバイスファンクションを実行しようとする、エラーとなります。また、セキュリティ設定を解除するには、全領域消去を行ってください。セキュリティ設定の上書きを行おうとするとエラーとなります。セキュリティの再設定をする場合、必ず全領域消去を行ってください。

2-2-2. シリアル通信設定。

NET IMPRESS とターゲットマイコン間の通信設定を指定します。
FN809M05では、ウィンドウの各項目を次のように設定してください。

- 通信路選択【 FUNC D1 】

UART (非同期通信) または、CSI (同期通信) を選択してください。
CSI-HSでご利用の場合もCSI (同期通信) を選択してください。
NET IMPRESSでの通信路設定は、NET IMPRESSのインストラクション
マニュアル【 5-4-2 通信路設定 】をご参照ください。

- Channel No.【 FUNC D7 】

UART 通信時は、“0”を設定してください。
CSI (CSIB0) 通信時は、“0”を設定してください。
CSI (CSIB3) 通信時は、“1”を設定してください。
CSI-HS (CSIB0) 通信時は“2”を設定してください。
CSI-HS (CSIB3) 通信時は“3”を設定してください。
NET IMPRESSでの通信チャンネル設定は、NET IMPRESSのインストラクション
マニュアル【 5-4-9 通信チャンネル設定 】をご参照ください。

- UART Baud Rate【 FUNC D2 】

UART通信時の通信速度を設定します。
9600/10400/19200/31250/38400/62500
/76800bpsより選択してください。
NET IMPRESSでのUART通信速度設定は、NET IMPRESSの
インストラクションマニュアル【 5-4-3 UART通信速度設定 】をご参照ください。

- CSI Baud Rate【 FUNC D9 】

CSI通信時の通信速度を設定します。
62.5K/125K/250K/500K/850K/1.25Mbpsより選択してください。
NET IMPRESSでのCSI通信速度設定は、NET IMPRESSのインストラクション
マニュアル【 5-4-4 CSI通信速度設定 】をご参照ください。

3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

3-1. 信号一覧表

本マイコンパックをご利用いただいた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を表4-1に示します。

| マイコン信号名 | NET IMPRESSの標準信号名 | | | マイコン信号名 | |
|-----------------------|-------------------|------|------|---------|-----------------------|
| EVss | GND | (15) | (1) | GND | EVss |
| | TVpp1 | 16 | (2) | TVccd | EVdd |
| | TVpp2 | 17 | 3 | Vcc | - |
| | WDT | (18) | (4) | TRES | |
| | TAUX3 | 19 | (5) | /TRES | /RESET |
| FLMD0 | TAUX4 | (20) | (6) | TCK | SCKB0/SCKB3 *1*2 |
| | Reserve | 21 | 7 | Reserve | |
| | Reserve | 22 | 8 | Reserve | |
| | TAUX | 23 | 9 | TAUX2 | |
| PCMO *2*3 | TBUSY | (24) | (10) | /TICS | |
| | TIO | 25 | 11 | /TOE | |
| | TI1 | 26 | (12) | TMODE | FLMD1 |
| SOB0/SOB3 TXDA0 *1 | TRXD | (27) | (13) | TTXD | SIB0/SIB3 RXDA0 *1 |
| EVss | GND | (28) | (14) | GND | EVss |

表3-1 ターゲットプローブ信号表 (μPD70F3261)

○ は、必ず接続していただく信号線です。

() の信号線は、必要に応じてご利用ください。

*1 UART : TXDA0、RXDA0

CSI, CSI-HS (CSIB0) : SCKB0、SOB0、SIB0

CSI, CSI-HS (CSIB3) : SCKB3、SOB3、SIB3

*2 UART で使用するときには接続不要です

*3 UART または CSI (HS なし) で使用するときには接続不要です。

注意：○も()も付いていない信号線はターゲットに絶対接続しないで下さい。

3-2. 代表的な接続例

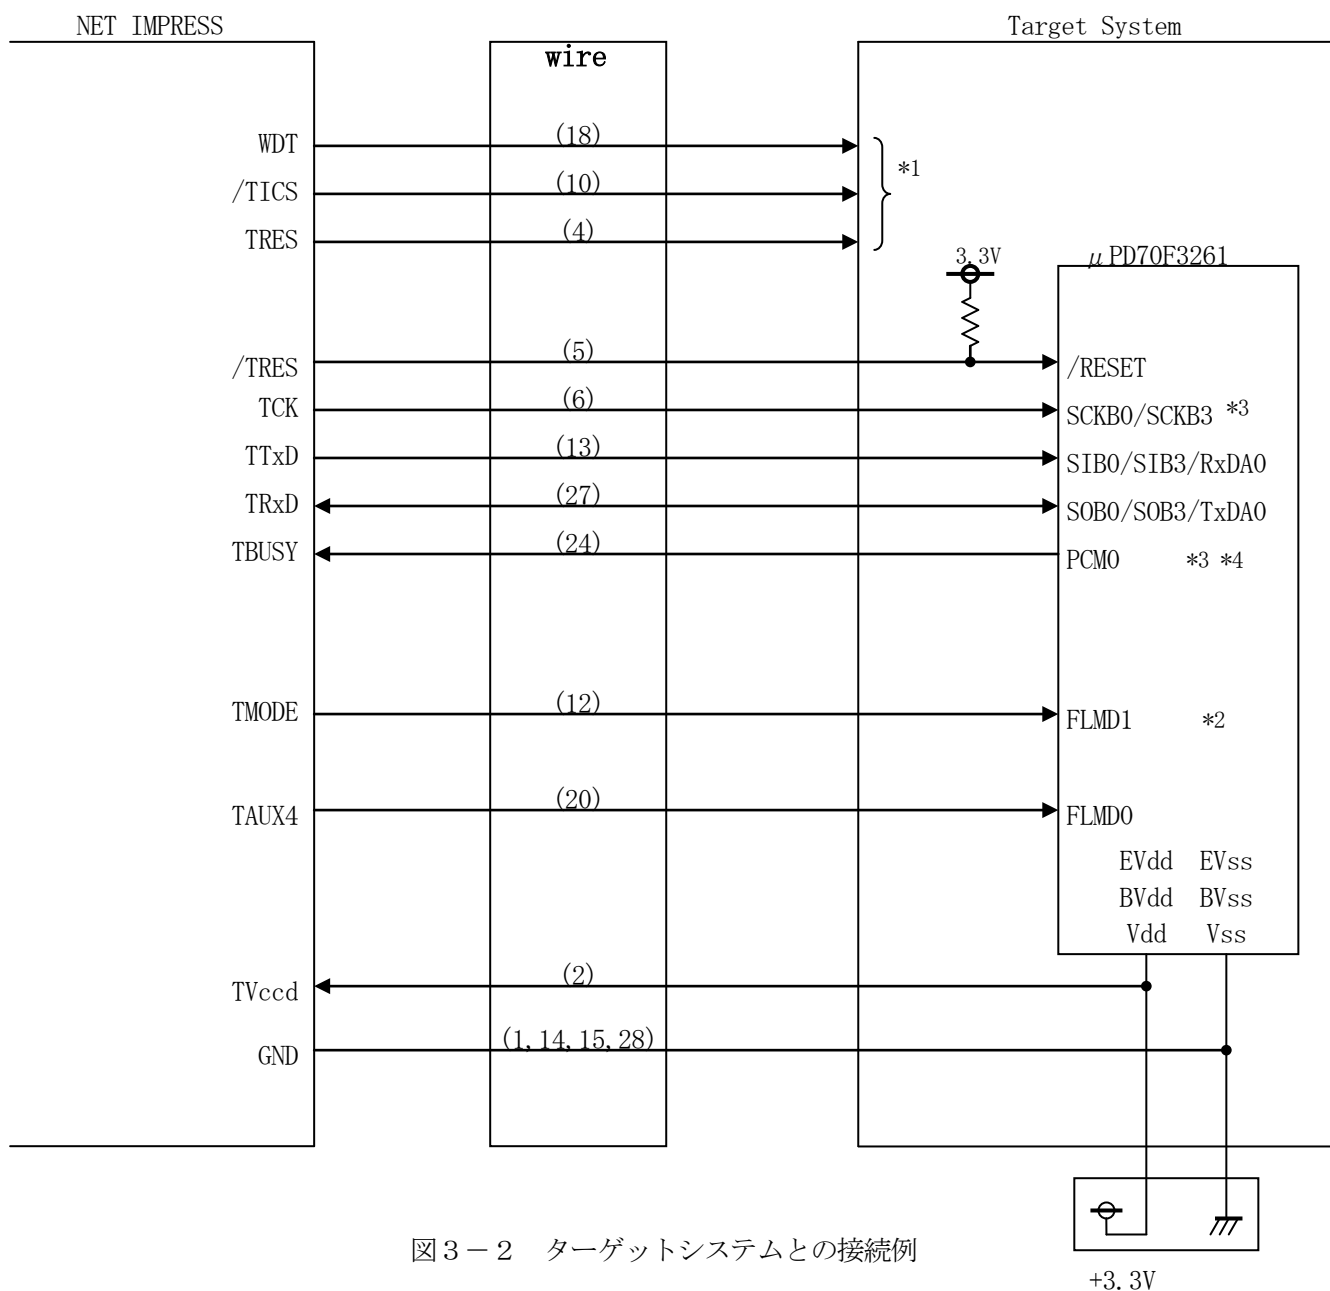


図3-2 ターゲットシステムとの接続例

- *1 オプション機能です。
- *2 ターゲットシステム上で所定の論理に設定される場合は接続の必要はございません。
- モード設定方法

| 信号名 | 値 |
|-------|------|
| FLMD1 | EVss |


- *3 UART でご利用の場合は接続不要です。
- *4 UART または CSI (ハンドシェイク無し) でご利用の場合は接続不要です。

①”書き込みモード”など一部の書き込み信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。
／T I C S信号は、NET IMPRESSのデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。この信号によって共用端子に実装される信号切替えを行います。
書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。
マルチプレクス回路をユーザーターゲットシステムにいていただくことにより、／T I C Sがネゲートされている時（デバイスファンクションを実行していない時）にNET IMPRESSが接続されていない（コネクタを外した）状態と同一の条件をつくることができます。

②WDT信号端子には、WDT Period【 FUNC D5 】で設定されたクロック信号がNET IMPRESSより出力されます。（オープンコレクタ出力）
フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

①NET IMPRESSでは、標準プローブ中に／TRES信号を設けてあります。
／TRES信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの／RESET端子に接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。
TRES信号は、ターゲットシステムが正論理のリセット信号を必要としている場合はにご利用いただけます。TRES信号は、トーテムポール出力の信号です。

3-3. 制御信号波形

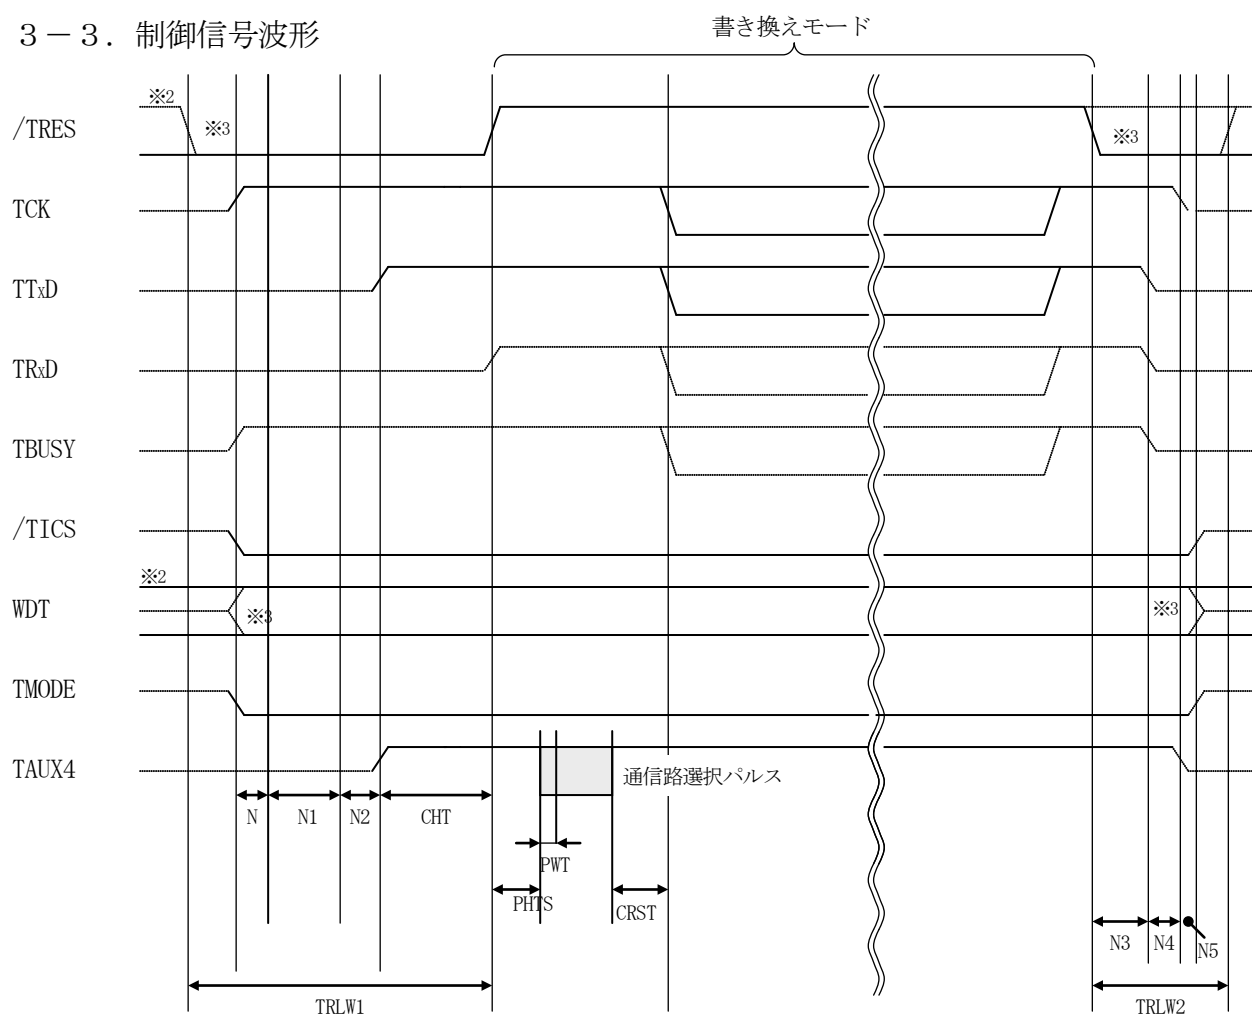

| ライタ仕様 | |
|-------|-------------|
| TRLW1 | 300ms (min) |
| TRLW2 | 150ms (min) |
| N | 10ms (min) |
| N1 | 100ms (min) |
| N2 | 100ms (min) |
| N3 | 60ms (min) |
| N4 | 50ms (min) |
| N5 | 10ms (min) |

| | パラメータ | MAX | MIN | 意味 |
|--|-------|-----|---------|---------------|
| | CHT | — | 2 m s | リセット引き込みタイミング |
| | PHTS | — | 1 9 m s | パルス引き込みタイミング |
| | PWT | — | 5 0 μ s | パルス幅 |
| | CRST | — | 5 0 m s | 通信開始タイミング |

※ PHTS では動作周波数を 20.0MHz で計算しています。

- ※1 : "—————" は、HiZ を示します。
- ※2 : /TRES と WDT はオープンコレクタ出力です。
- ※3 : オプション機能

- ①フラッシュプログラムの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。
フラッシュプログラムは電源投入直後から/TRESをアサートします。また、WDTの出力を開始します。
- ②プログラムコマンドの起動によって/TICSがアサートされ、フラッシュプログラム用の通信チャンネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラム側に接続されます。
(フラッシュプログラム用の通信チャンネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時フラッシュプログラムに専有されるシステムでは、本信号による信号切替えは必要ありません)
- ③TVppを規定電圧に上げます。
- ④プログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使ってNET IMPRESSとの通信を始めます。通信は、あらかじめ設定されている、通信条件で通信を行います。
- ⑤プログラミング終了後、自動的にVpp印加を終了します。
- ⑥また、/TICSもネゲートします。
フラッシュプログラムはデバイスファンクション非実行中は/TRES信号をアサートし続けます。
また、WDTも常時出力します。

4. マイコンパックのロード方法

4-1. ファイル構成

本マイコンパックをご利用いただくにあたって、事前に以下のファイルをご用意ください。

弊社提供ファイル

| ファイル名 | 内容 |
|-------------------|--|
| V1201N809. CM *1 | 定義体ファイルです。 *本マイコンパックには付属しません。 |
| V1200M05N809. PRM | μPD70F3261のデバイス情報が内蔵されている、パラメータテーブルファイルです。 |

- *1 最新の定義体バージョンは本項に記載されているバージョンと異なる場合があります。
(ファイル名「Vxxx～. CM」のxxxが定義体のバージョンを示します。)
詳細は弊社または代理店にお問い合わせ下さい。

お客様にご用意いただくファイル


| ファイル名 | 内容 |
|-------------|--|
| Object. xxx | オブジェクトファイルです。 |
| Object. YSM | バッファRAM不正変化検出用のファイルです。 詳細はNET IMPRESSのインストラクション マニュアルをご参照ください。*2 |

4-2. リモートコントローラ (AZ490) の接続

AZ490は、パーソナルコンピュータ (Windows環境) 上で動作いたします。

パーソナルコンピュータとNET IMPRESSをETHERNETケーブル (10BASE-T) 又は、RS-232Cケーブルで接続します。

NET IMPRESSには、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。NET IMPRESSに実装されたコントロールモジュールにマイコンパックをロードすることとなります。

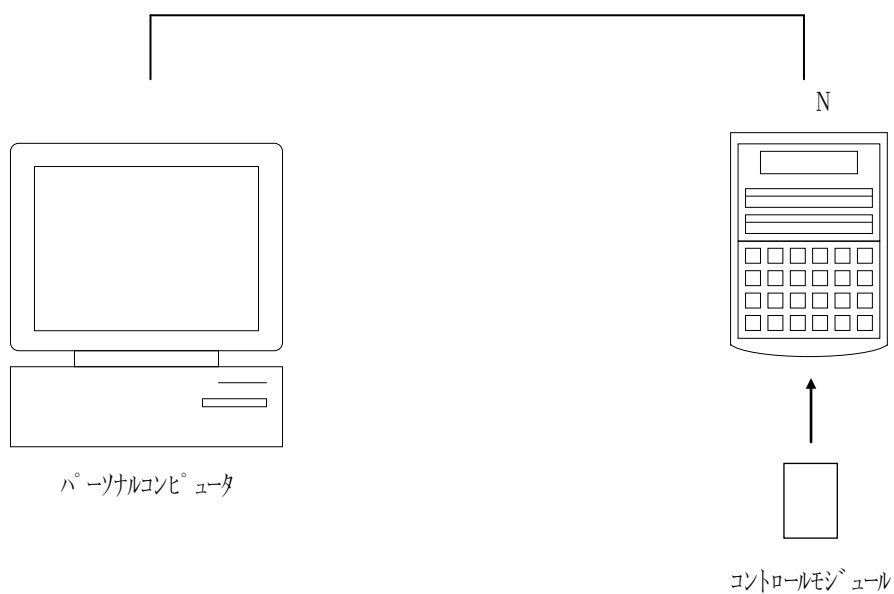


4-3. マイコンパックのロード方法

マイコンパックのロードは、別売のリモートコントローラ（AZ490）でおこないます。

ロード機能は、【 File Transfer】画面の【 Parameter Load】の機能を使用し、コントロールモジュールへのロードをおこないます。

パラメータロード機能を選択いたしますと、パラメータテーブルを選択する画面が表示されますので、マイコンパックを選択し、実行してください。

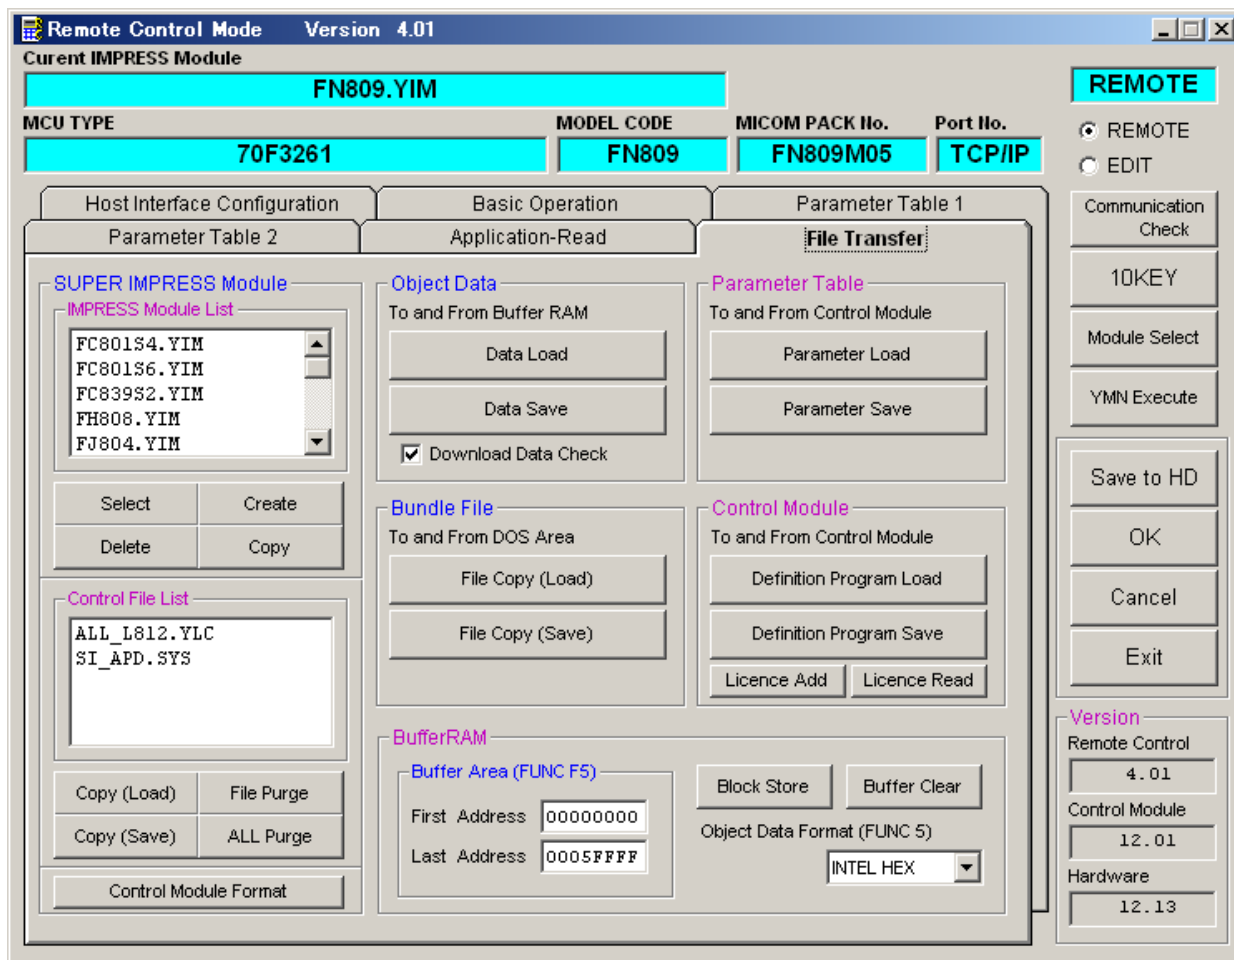

5. ご利用上の注意

- ①本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュールです。弊社、フラッシュマイコンプログラマ（スーパーインプレスシリーズ）以外ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用ください。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェースIC（NET IMPRESS 内部IC）電源用に数mAの電流をTVcc端子より消費いたします。
- ④コントロールモジュール（コンパクトフラッシュカード）は、絶対にイニシャライズ（フォーマット）しないでください。イニシャライズされると、コントロールモジュール内の定義体（コントロールプログラム）も消去されてしまいます。
- ⑤デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行わないでください。コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する恐れがあります。
- ⑥フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。