

FT812M02

NET IMPRESS
コントロールモジュール用
マイコンパック

対象マイコン : TPM381FWFG

マイコンパック取扱説明書

株式会社DTSインサイト

改訂履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2017.03.21	新規発行

おことわり

- 1) 本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2) 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4) 本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

目次

1. 概要	3
2. 仕様	4
2-1. 対象マイコンと仕様.....	4
3. プロテクトとセキュリティ.....	5
3-1. プロテクトの概要.....	5
3-2. セキュリティ.....	5
4. RAM転送コマンドパスワード.....	6
4-1. パスワードサイズ、アドレス.....	6
5. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ.....	7
5-1. 信号一覧表	7
5-2. 代表的な接続例.....	8
5-3. 制御信号波形.....	10
6. マイコンパックのロード方法.....	12
6-1. ファイル構成.....	12
6-2. リモートコントローラ (AZ490) の接続.....	13
6-3. マイコンパックのロード方法.....	14
7. ご利用上の注意.....	15

1. 概要

FT812M02は、NET IMPRESS用のコントロールモジュールFT812対応のマイコンパックとなっており、**東芝セミコンダクタ社製TMPM381FWFG**の内蔵フラッシュメモリを対象機種とします。

その他のマイコン、フラッシュメモリへの対応については、弊社または代理店へお問い合わせください。

< ご注意 >

本マイコンパックは、所定のコントロールモジュールとの組み合わせで使用することができます。

所定のコントロールモジュール以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。

マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますので、ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。

本マイコンパックを使用するにあたり、リモートコントローラ(AZ490)を用います。

マイコンパックのロード方法につきましては、第5章をご参照ください。

なお、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。

【 確認事項 】

ご使用になれるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。

パラメータの値が正しくない場合は、マイコンを破壊する恐れがございますので、十分に注意してください。

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

2. 仕様

2-1. 対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS 標準に準じます。

マイコンパック型名	FT812M02
マイコン型名	TMPM381FWFG
フラッシュ メモリ容量	128Kbyte
フラッシュ メモリアドレス	#00000000~#0001FFFF
ターゲットインタフェース	UART (非同期通信) インタフェース (2線) 2400/4800/9600/19200/31250/ 38400/57600/62500/76800/10400/ 115200/125000bps <input type="checkbox"/> MSBファースト <input checked="" type="checkbox"/> LSBファースト
デフォルト	76800bps
バリファイモード	<input checked="" type="checkbox"/> FULLバリファイ <input checked="" type="checkbox"/> SUMバリファイ
デフォルト	FULLバリファイ
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	9.0MHz ±15% (内蔵発振器)
書き込み時のターゲット インタフェース電圧	4.0V ~ 5.25V

3. プロテクトとセキュリティ

3-1. プロテクトの概要

TMPM381FWFGの内蔵フラッシュメモリには、消去・書き込みを禁止するプロテクト機能があります。プロテクトを使用するための設定方法や、プロテクトに関する詳細についてはFT812のインストラクションマニュアルをご参照ください。

プロテクトを設定するブロックのアドレスと指定ビットとの対応は次のようになります。

ブロック番号	アドレス	指定ビット
Block0	#00000000~#00007FFF	bit0
Block1	#00008000~#0000FFFF	bit1
Block2	#00010000~#00017FFF	bit2
Block3	#00018000~#0001FFFF	bit3

3-2. セキュリティ

全てのブロックをプロテクトに設定するとセキュリティ状態となります。

本マイコンパックではセキュリティ状態に関係なく動作します。

セキュリティに関する詳細についてはマイコンのマニュアルをご参照ください。

4. パスワード設定

4-1. パスワードサイズ、アドレス

TMPM381FWFGのパスワードのサイズおよびアドレスは下記となります。

アドレス #0001FFF4～#0001FFFF
サイズ 12Byte

※パスワードファイルはxxx.KEYのSレコードファイルとし、アドレスを開始アドレス（#0001FFF4）の1レコードで作成してください。

5. フラッシュメモリチップ消去およびプロテクトビット消去コマンド

TMPM381FWFGではパスワード要否判定エリアにパスワード要のデータが書き込まれている場合、BOOT ROMでのチップ消去にもパスワード照合が必要となりますのでご注意ください。

BOOT ROMでのチップ消去に関してはFT812のインストラクションマニュアル及びマイコンのマニュアルをご参照ください。

パスワード要否判定エリア
アドレス #00001FFF0
サイズ 1Byte

パスワード要否選択データ
パスワード要 #FF以外
パスワード否 #FF

5. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

5-1. 信号一覧表


本マイコンパックをご利用頂いた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を示します。

マイコン信号名	NET IMPRESSの標準信号名				マイコン信号名
DVSS	GND	(15)	(1)	GND	DVSS
	TVpp1	16	(2)	TVccd	DVDD5
	TVpp2	17	3	Vcc	
ウォッチドッグハルス 信号	WDT	(18)	(4)	TRES	正論理/TRES
	TAUX3 TVpp1c	19	(5)	/TRES	RESET#
	TAUX4 TVpp2c	20	6	TCK	
	reserved	21	7	reserved	
	reserved	22	8	reserved	
	TAUX	23	9	TAUX2 (TRW)	
	TBUSY	24	(10)	/TICS	マルチプレクサ用信号
	TIO	25	11	TAUX5 (/TOE)	
	TVccs	26	(12)	TMODE	BOOT# (PL0)
TXD0 (PE0)	TRXD	(27)	(13)	TTXD	RXD0 (PE1)
DVSS	GND	(28)	(14)	GND	DVSS

ターゲットプローブ信号表 (FT812M02)

- は、必ず接続頂く信号線です。
- () は、必要な時のみ接続してください。
- も () も印のない信号線はターゲットシステムの回路には接続しないでください。
詳細については、弊社サポートセンタにお問い合わせください。
- 各信号線のインタフェース回路については、プログラマ本体の『Instruction Manual』をご覧ください。

5 - 2. 代表的な接続例

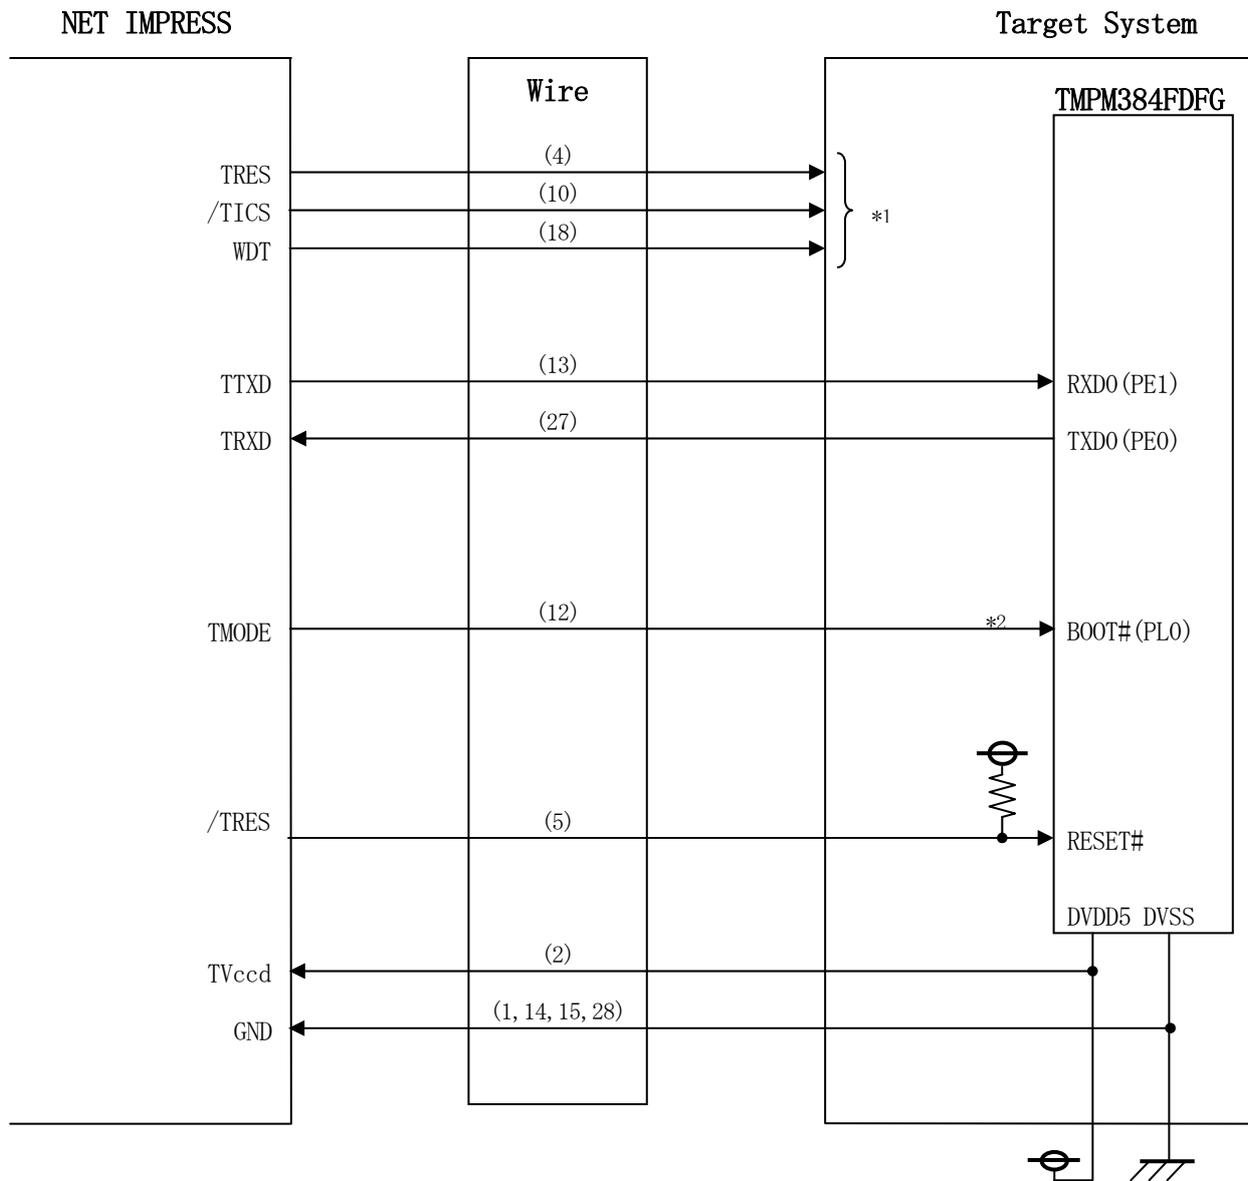

* 1 : オプション機能です。

* 2 : ターゲットシステム上で所定の論理に設定される場合は接続の必要はございません。

・モード設定方法

信号名	値
BOOT# (PL0)	DVSS

ライタとの接続する場合は使用する動作モードでプルアップ or プルダウン抵抗を入れてください。

- ① “書き込みモード信号” など一部の書き込みに使用する信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。
／T I C S信号は、NET I M P R E S Sのデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。

この信号によって共用端子に実装される信号切り替えを行います。

マルチプレクス回路をユーザターゲットシステムにいていただくことにより、／T I C Sがネゲートされている時 (デバイスファンクションを実行していない時) にNET I M P R E S Sが接続されていない (コネクタを外した) 状態と同一の条件をつくることができます。

書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。


- ②WDT信号端子には、WDT P e r i o d【 F U N C D 5 】で設定されたクロック信号がNET I M P R E S Sより出力されます。(常時出力) (オープンコレクタ出力)
フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

- ③NET I M P R E S Sでは、標準プローブ中に／T R E S信号を設けてあります。

／T R E S信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの／R E S E T端子に接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。

T R E S信号は、ターゲットシステムが正論理のリセット信号を必要としている場合にご利用いただけます。T R E S信号は、トータムポール出力の信号です。

5-3. 制御信号波形

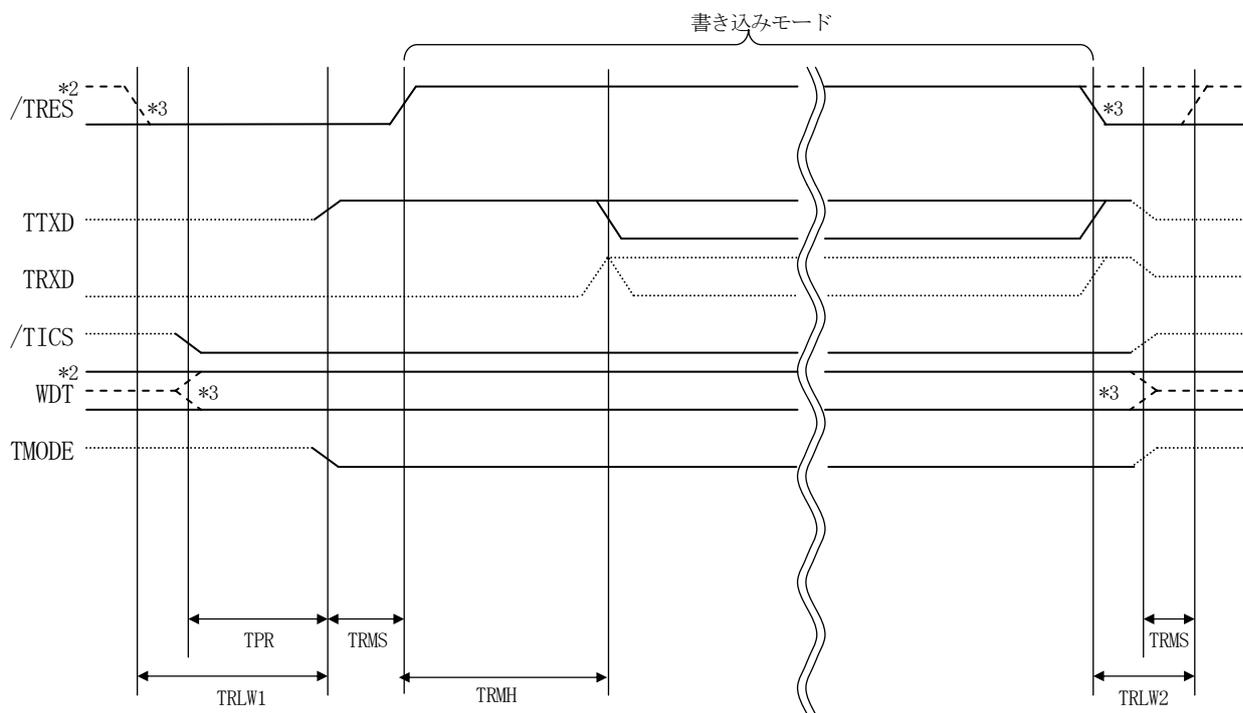

	ライタ仕様
TPR	200ms (min)
TRLW1	350ms (min)
TRLW2	100ms (min)
TRMS	10ms (min)
TRMH	5ms (min)
TRRS	100ms (min)

※1: "....." は、HiZを示します。

※2: WDTはオープンコレクタ出力です。

※3: オプション機能です。

【動作手順】

- ①フラッシュプログラムの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。
プログラマは電源投入直後から／TRESをアサートし、WDT信号の出力を開始します。
- ②デバイスファンクションの実行によって／TICSがアサートされ、フラッシュプログラム用の通信チャンネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラマ側に接続されます。
(フラッシュプログラム用の通信チャンネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時フラッシュプログラマに専有されるシステムでは、本信号による信号切り替えは必要ありません)
- ③マイコンのプログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使ってNET IMPRESSとの通信を始めます。通信は、あらかじめ設定されている通信条件で行います。
- ④プログラミング終了後、／TICSをネゲートします。
デバイスファンクション非実行中は／TRESは常にアサートし、WDT信号は常時出力します。

6. マイコンパックのロード方法

6-1. ファイル構成

本マイコンパックをご利用いただくにあたって、事前に以下のファイルをご用意ください。

弊社提供ファイル

ファイル名	内容
V x x x x T 8 1 2. CM	定義体ファイルです。 *本マイコンパックには付属しません。
V x x x x M 0 2 T 8 1 2. PRM	デバイス情報が内蔵されているパラメータテーブルファイルです。
V x x x x M 0 2 T 8 1 2. BTP	書き込み制御プログラムです。 YIMフォルダに配置します。
Y M 0 2 T 8 1 2. AMK	TMPM381FWFGのパスワードアドレスガイド ンス用のマスターキーファイルです。

ファイル名「V x x x x ~ ~」の x x x x がバージョンを示します。

各ファイルは予告無くバージョンが上がる場合があります。

お客様にご用意いただくファイル

ファイル名	内容
O b j e c t. x x x	書き込み用のオブジェクトファイルです。
x x x. KEY	パスワード設定用のファイルです。
O b j e c t. YSM	バッファRAM不正変化検出用のファイルです。 詳細はNET IMPRESSのインストラクション マニュアルをご参照ください。


6-2. リモートコントローラ (AZ490) の接続

AZ490は、パーソナルコンピュータ (Windows環境) 上で動作いたします。

パーソナルコンピュータ (IBM-PC) とNET IMPRESSを、ETHERNETケーブルで接続します。

NET IMPRESSには、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。

NET IMPRESSに実装されたコントロールモジュールに、マイコンパックをロードすることとなります。

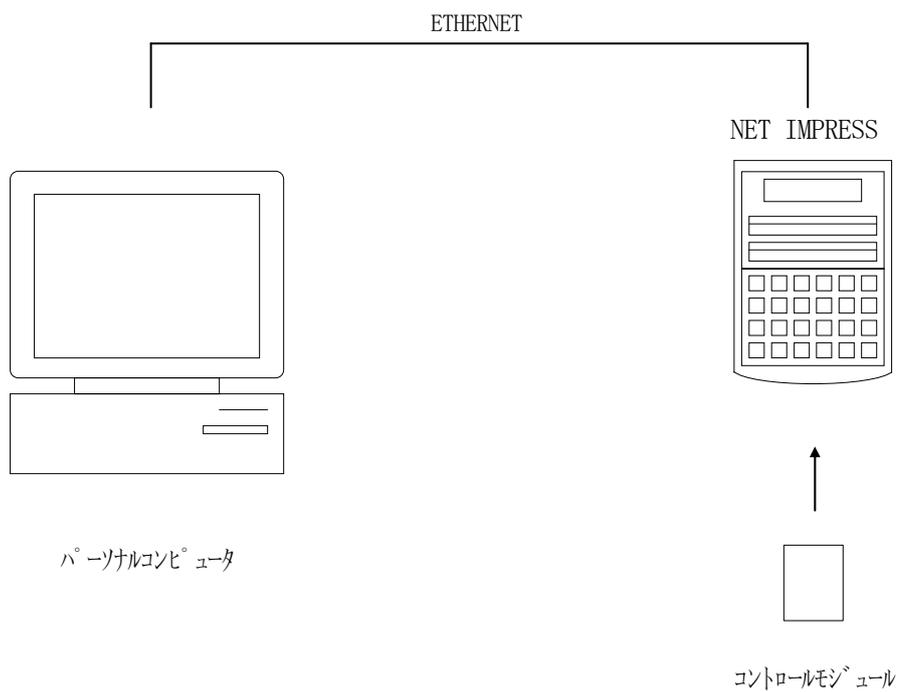


6-3. マイコンパックのロード方法

マイコンパックのロードは、リモートコントローラ（AZ490）でおこないます。

【File Transfer】画面の【Load Parameter】の機能を使用し、マイコンパックのパラメータファイルを定義体へロードします。

パラメータロード機能を選択いたしますと、パラメータファイルを選択する画面が表示されますので、本マイコンパックのパラメータファイルを選択し、実行してください。

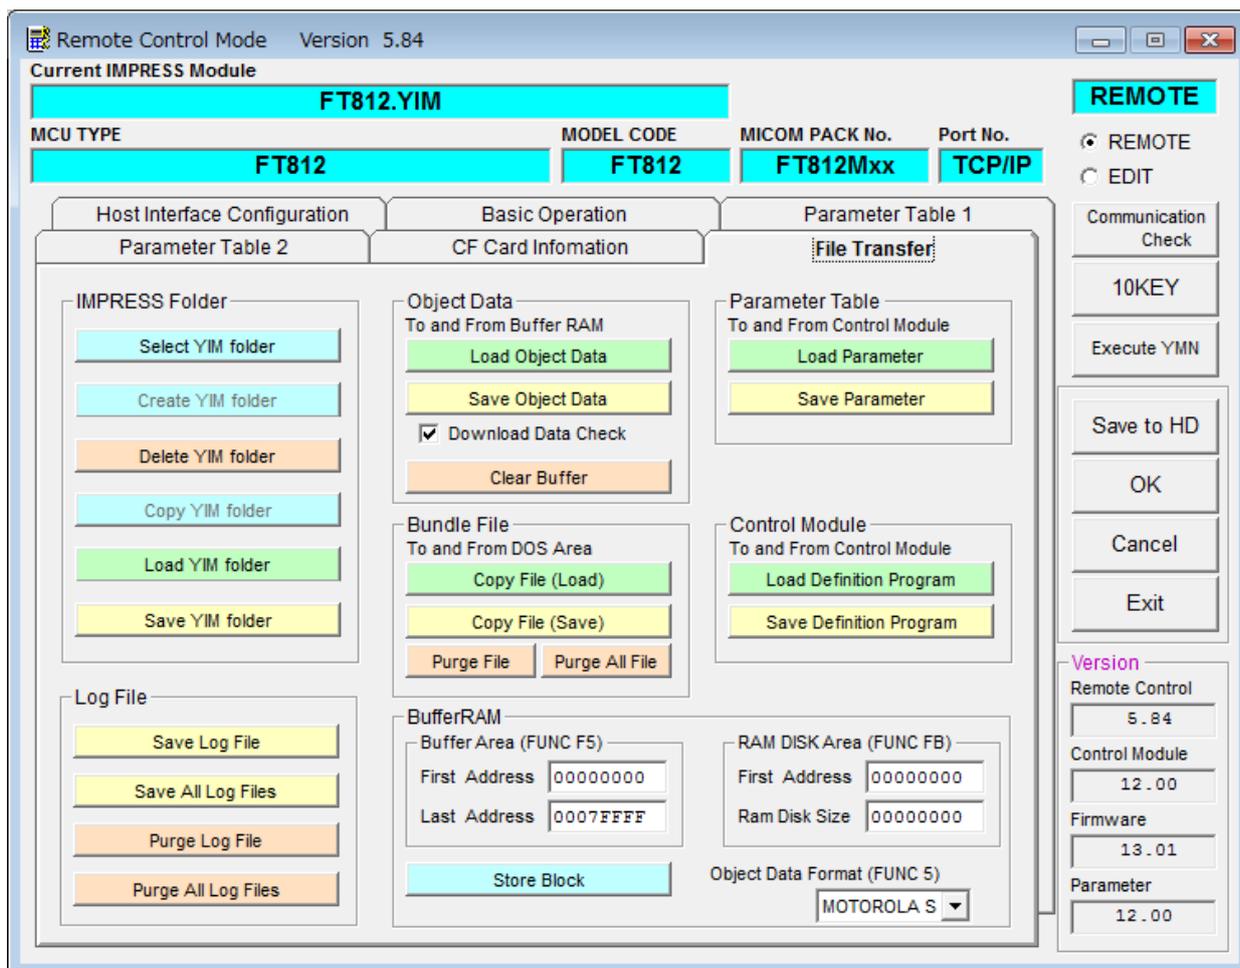

7. ご利用上の注意

- ①本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュールです。弊社、フラッシュマイコンプログラマ以外ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のもので、他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用ください。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェースIC（アダプタ内部IC）電源用に数mAの電流をTVcc端子より消費いたします。
- ④デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行わないでください。
コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する恐れがあります。
- ⑤フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。