

FFX818M214

NET IMPRESS
AFXシリーズ定義体用
マイコンパック

対象マイコン：MB96F646

マイコンパック取扱説明書

株式会社DTSインサイト

改訂履歴

版数	更新日付	内容	適用箇所
Rev. 01	2020/11/02	新規発行	-

ご利用上の注意

- ① 本製品は弊社NET IMPRESS専用のマイコンパックです。弊社NET IMPRESS以外ではご使用にならないでください。
- ② 対象マイコンとマイコンパックとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する恐れがあります。本製品のマイコンパックで対象となるマイコンをご確認してからご使用ください。
- ③ NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェースIC（NET IMPRESS内部IC）電源用に数mAの電流をTVcc端子より消費いたします。
- ④ デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、SDカードの脱着は、行わないでください。実行中に、脱着してしまいますとSDカードを破壊する恐れがあります。

おことわり

- 1) 本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2) 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4) 本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved.

Printed in Japan

目次

1. 概要.....	4
2. 仕様.....	5
2-1. 対象マイコンと仕様.....	5
3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ.....	7
3-1. 信号一覧表.....	7
3-2. 代表的な接続例.....	9
3-3. 制御信号波形.....	12
4. マイコンパックのロード方法.....	14
4-1. ファイル構成.....	14
4-2. リモートコントローラ (SWX600) の接続.....	15
4-3. マイコンパックのロード方法.....	15

1. 概要

FFX818M214は、NET IMPRESS用の定義体FFX818用のマイコンパックとなっており、**サイプレスセミコンダクター社製：MB96F646**を対象機種とします。

本製品をご利用になるには**PHX400**が必要になります。

また、その他のマイコンへの対応については、弊社または代理店へお問い合わせください。

本マイコンパックをご使用できる定義体は、下記のとおりになっております。

【 対応定義体 】

FFX818

< ご注意 >

本マイコンパックは、所定の定義体との組み合わせで使用することができます。

所定の定義体以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。

マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますので、ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。

本マイコンパックを利用するにあたり、SWX600を用います。

マイコンパックのロード方法につきましては、第4章をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。

【 確認事項 】

ご使用になれるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。

パラメータの値が正しくない場合は、マイコンを破壊する恐れがございますので、十分に注意してください。

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

2. 仕様

2-1. 対象マイコンと仕様


特に記載なき項目は、NET IMPRESS 標準に準じます。

マイコンパック型名	FFX818M214
マイコン	MB96F646
フラッシュメモリ容量	256K + 32K + 512Byte *2
メインフラッシュメモリ アドレス	#00DF0000 ~ #00DF9FFF #00FC0000 ~ #00FFFFFF
ターゲットインタフェイス	UART (非同期通信) インタフェイス *1 4800bps、76800bps <input type="checkbox"/> MSBファースト <input checked="" type="checkbox"/> LSBファースト CSI (同期通信) インタフェイス 500Kbps / 850Kbps / 1.25Mbps / 2.5Mbps 3.3Mbps / 5Mbps <input type="checkbox"/> MSBファースト <input checked="" type="checkbox"/> LSBファースト
書き込み時のターゲット マイコン動作周波数	入力クロック なし 動作クロック RCクロック または 入力クロック 4.0MHz ~ 8.0MHz 動作クロック 20.0MHz ~ 32.0MHz
書き込み時のターゲット インタフェイス電圧	2.7V ~ 5.25V

*1: 本マイコンパックをUARTでご利用になる場合、設定可能な値は

RCクロックご利用時 4800bpsのみ
クロック入力ご利用時 76800bpsのみ
となります。

* 2 : 本定義体の対象とするマイコンでは、フラッシュメモリを持ちますが、各メモリのアドレス空間をそのまま利用しライタのバッファメモリを構築するとバッファメモリが大きくなってしまうため、ライタ上では仮想のアドレスに変換して各メモリのデータを保持します。マイコンへの書き込み時は、再度アドレスを変換して元のアドレスに戻して書き込みます。下記にアドレス変換の例を示します。

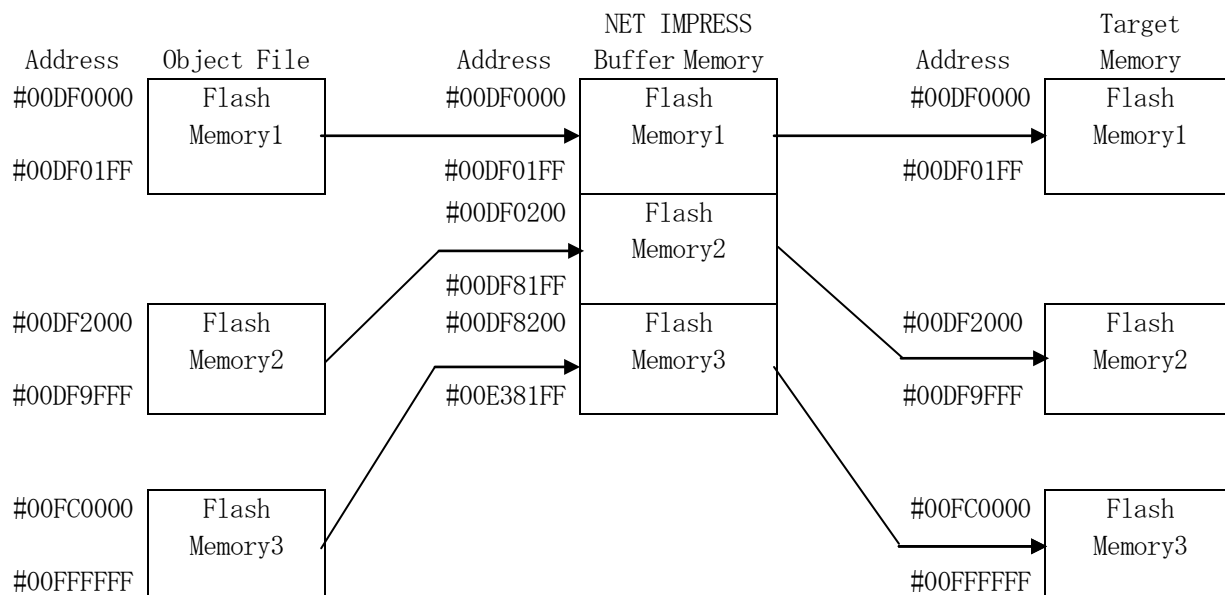

NET IMPRESSのバッファメモリの見え方は以下表のようになります。

メモリ名称	本来の先頭アドレス (例)	NET IMPRESSの バッファメモリ先頭アドレス (例)
フラッシュメモリ 1	#00DF0000	#00DF0000
フラッシュメモリ 2	#00DF2000	#00DF0200
フラッシュメモリ 3	#00FC0000	#00DF8200

以下の操作を行う場合、アドレスの読み替えに注意が必要です。

- Device Function、Buffer Area、Flash ROMでアドレスを指定する場合、バッファメモリのアドレスに置き換えてください。
- エディット機能で表示される (又は指定する) アドレスは、バッファメモリのアドレスに置き換えてください。

3. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

3-1. 信号一覧表

本マイコンパックをご利用頂いた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を示します。

マイコン信号名	NET IMPRESSの標準信号名			マイコン信号名	
*1 *2	TCK	(1)	①④	GND	VSS
*1	TTXD	②	①⑤	GND	VSS
*1	TRXD	③	①⑥	GND	VSS
	TBUSY	4	①⑦	GND	VSS
	TAUX	5	①⑧	GND	VSS
	TAUX2	6	①⑨	GND	VSS
	TAUX3	7	②⑩	GND	VSS
DEBUG I/F	TAUX4	(8)	(21)	TMODE	MD
	VCC	9	②②	GND	VSS
マルチプレクス用信号	/TICS	(10)	②③	/TRES	RSTX
VSS	GND	①①	(24)	WDT	ウォッチドッグパルス信号
VSS	GND	①②	②⑤	TVccd	Vcc
	PROBE SELECT	13			

ターゲットプローブ信号表 (FFX818M214)


- は、必ず接続頂く信号線です。
- () は、必要な時のみ接続してください。
- も () も印のない信号線はターゲットシステムの回路には接続しないでください。
詳細については、弊社サポートセンタにお問い合わせください。
- 各信号線のインタフェース回路については、プログラマ本体の『Instruction Manual』をご覧ください

* 1 使用するシリアルのc hによって各端子に接続いただきます。

c h	TCK	TTXD	TRXD
0	SCK0	SIN0	SOT0
1	SCK1	SIN1	SOT1
2	SCK2	SIN2	SOT2
4	SCK4	SIN4	SOT4

* 2 TCKはUARTで使用する場合は接続の必要ありません。

3-2. 代表的な接続例

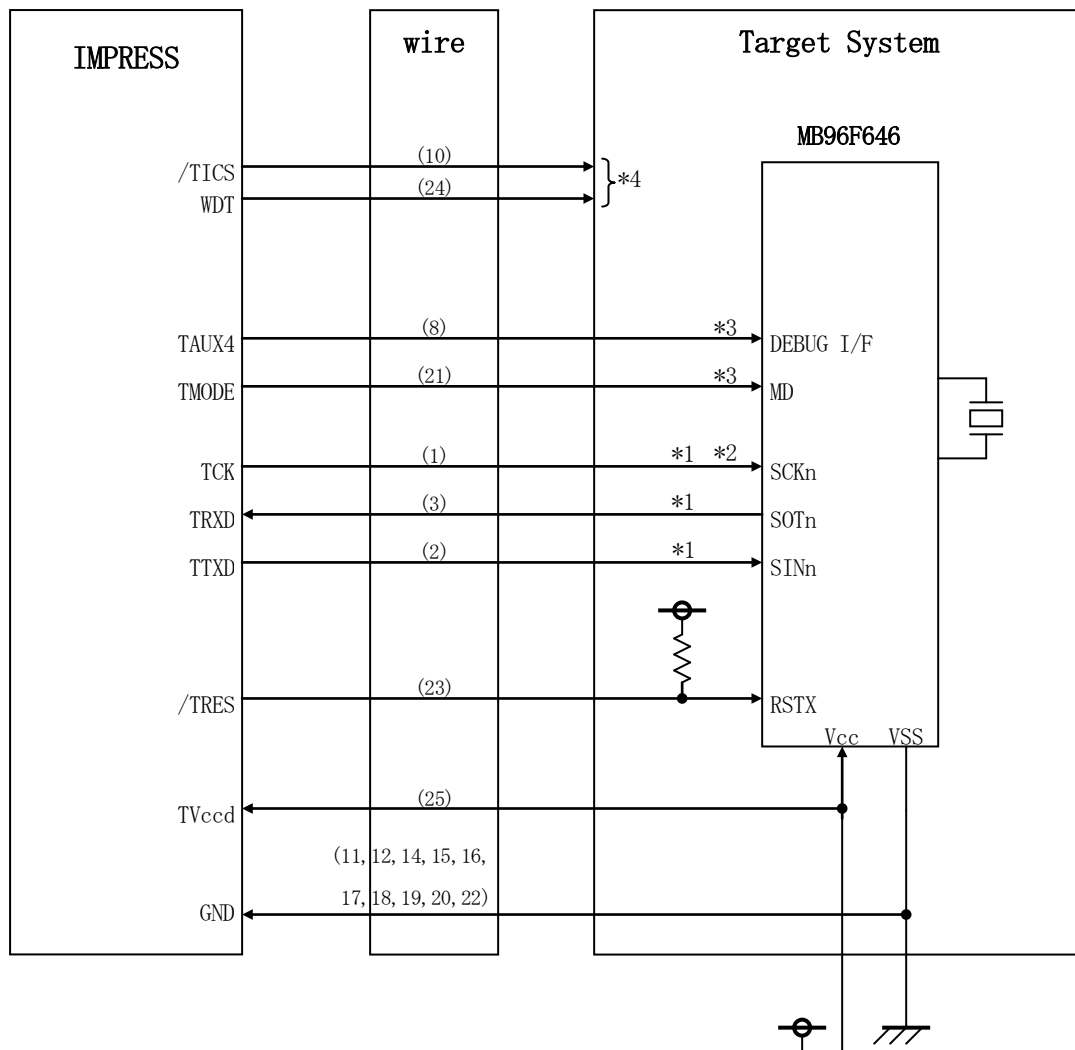

< ターゲットシステムとの接続例 >

* 抵抗の推奨値は4.7KΩ~10KΩ

* 1 使用するシリアルチャンネルによって各端子に接続いただきます。

ch	TCK	TTXD	TRXD
0	SCK0	SIN0	SOT0
1	SCK1	SIN1	SOT1
2	SCK2	SIN2	SOT2
4	SCK4	SIN4	SOT4

* 2 TCKはUARTで使用する場合は接続の必要ありません。

* 3 基板上で以下の設定をする場合は接続不要です。

設定値

端子名	設定値
MD	VSS
DEBUG I/F	VSS

NET IMPRESS と接続する場合は、ターゲット基板でプルアップ or プルダウン（使用する動作モードで）抵抗をいれてください。

* 4 オプション機能です。

- ① “書き込みモード信号” など一部の書き込みに使用する信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。
／T I C S信号は、NET IMPRESSのデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。

この信号によって共用端子に実装される信号切り替えを行います。

マルチプレクス回路をユーザターゲットシステムにいていただくことにより、／T I C Sがネゲートされている時 (デバイスファンクションを実行していない時) にNET IMPRESSが接続されていない (コネクタを外した) 状態と同一の条件をつくることができます。


書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。

- ②WDT信号端子には、WDT P e r i o dで設定されたクロック信号がNET IMPRESSより出力されます。(常時出力) (オープンコレクタ出力)
フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。

- ③NET IMPRESSでは、標準プローブ中に／TRES信号を設けてあります。

／TRES信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの／RESET端子に接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。

3-3. 制御信号波形

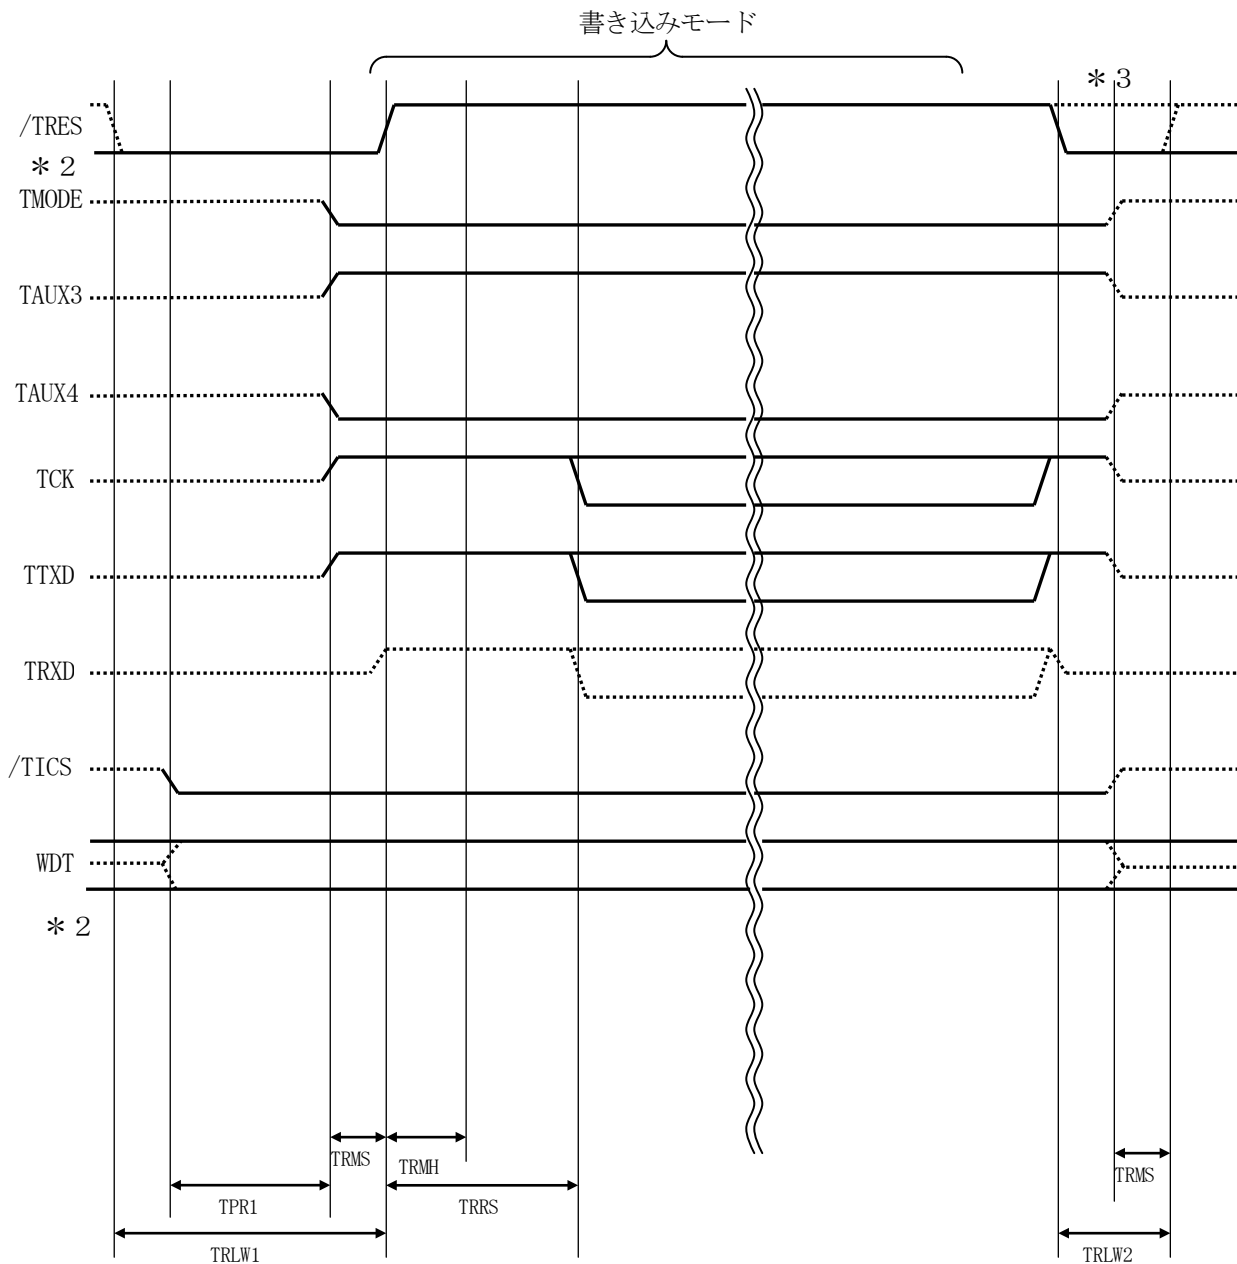

	ライタ仕様
TPR1	200 ms (min)
TRLW1	300 ms (min)
TRMS	50 ms (min)
TRMH	10 ms (min)
TRRS	110ms (min)
TRLW2	100 ms (min)

- * 1) “————” は、H i zを示します。
- * 2) /TRESとWDTはオープンコレクタ出力です。
- * 3) オプション機能です。

- ①フラッシュプログラムの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。
プログラムは電源投入直後から／TRESをアサートし、WDT信号の出力を開始します。
- ②デバイスファンクションの実行によって／TICSがアサートされ、フラッシュプログラム用の通信チャンネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラム側に接続されます。
(フラッシュプログラム用の通信チャンネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時フラッシュプログラムに専有されるシステムでは、本信号による信号切替えは必要ありません)
- ③マイコンのプログラミングモードが起動され、規定の通信回路を使ってNET IMPRESSとの通信を始めます。通信は、あらかじめ設定されている通信条件で行います。
- ④プログラミング終了後、／TICSをネゲートします。
デバイスファンクション非実行中は／TRESは常にアサートし、WDT信号は常時出力します。

4. マイコンパックのロード方法

4-1. ファイル構成

本マイコンパックをご利用いただくにあたって、事前に以下のファイルをご用意ください。

弊社提供ファイル

ファイル名	内容
V x x x x F F X 8 1 8 . C M * 1	定義体ファイルです。 *本マイコンパックには付属しません。
V x x x x M 2 1 4 F F X 8 1 8 . P R M	MB 9 6 F 6 4 6 のデバイス情報が内蔵されたパラメータテーブルファイルです。
V x x x x M 2 1 4 F F X 8 1 8 . B T P	書き込み制御プログラムです。 Y I M フォルダに配置します。 x x x . B T P の拡張子のファイルは Y I M フォルダに唯一配置が可能です。 他の名称の B T P ファイルがすでに存在するときは、必要に応じて保存した後、削除してください。
Y M 2 1 4 F F X 8 1 8 . A M K	暗号コードアドレスガイダンス用のマスターキーファイルです。

* 1 ファイル名「V x x x x ~ ~」の x x x x がファイルのバージョンを示します。
詳細は弊社または代理店にお問い合わせ下さい。

お客様にご用意いただくファイル

ファイル名	内容
O b j e c t . x x x	書き込み用オブジェクトファイルです。
O b j e c t . K E Y	暗号コード情報を格納するファイルです。
O b j e c t . Y S M	バッファRAM不正変化検出用のファイルです。 詳細はNET IMPRESSのインストラクションマニュアルをご参照ください。

4-2. リモートコントローラ (SWX600) の接続

接続方法についてはNET IMPRESS avant Flash Programmerスタートアップマニュアルの「3. 2. 2. PCとの接続 (SWX600: リモートコントローラ設定)」を参照ください。

4-3. マイコンパックのロード方法

ロード方法についてはNET IMPRESS avant Flash Programmerスタートアップマニュアルの「4. 4. 2. パラメータファイルのロード」を参照ください。