

**F H 8 0 9 M 0 5**

NET IMPRESS  
フラッシュマイコンプログラマ用  
マイコンパック

対象マイコン：SH7055  
(HD64F7055)

マイコンパック取扱説明書

株式会社DTSインサイト

FH809M05 (SH7055)

## 改定履歴

版	発行日付	変更内容
第1版	2003. 11. 13	新規発行

## おことわり

- 1) 本書の内容の全部または一部を、無断転載することは禁止されています。
- 2) 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書の内容について、ご不審な点やお気付きの点がございましたらご連絡ください。
- 4) 本製品を運用した結果の内容の影響につきましては、3)に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

© DTS INSIGHT CORPORATION. All Rights Reserved.

Printed in Japan

## 目次

1. 概要.....	3
2. 仕様.....	4
2-1. 対象マイコンと仕様.....	4
3. 書き込み制御プログラム (WCP) のインストール.....	5
3-1. 概要.....	5
3-2. 書き込み制御プログラム (WCP) インストール.....	6
4. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ.....	7
4-1. 信号一覧表.....	7
4-2. 代表的な接続例.....	8
4-3. 制御信号波形.....	10
5. マイコンパックのロード方法.....	12
5-1. リモートコントローラ (AZ490) の接続.....	12
5-2. マイコンパックのロード方法.....	13
6. ご利用上の注意.....	14

## 1. 概要

FH809M05は、NET IMPRESSコントロールモジュール FH809用のマイコンパックとなっており、**日立製作所製：SH7055**を対象機種とする、パラメータテーブルとなっております。

その他のマイコンへの対応については、弊社または代理店にお問い合わせ下さい。

本マイコンパックをご使用できるコントロールモジュールは、下記のとおりとなっております。

### 【 対応コントロールモジュール 】

**FH809**

### < ご注意 >

本マイコンパックは、所定のコントロールモジュールとの組み合わせで使用することができます。所定のコントロールモジュール以外との組み合わせでは、使用しないで下さい。

マイコンパック取扱説明書には、マイコンパック固有の取り扱い上の注意事項が記されていますので、ご利用にあたっては、必ず取扱説明書をお読みください。

本マイコンパックは、別売のリモートコントローラ（AZ490）によって、使用いたします。

マイコンパックのロード方法につきましては、第5章をご参照ください。

尚、ご不明な点がございましたら、弊社または代理店へお問い合わせください。

### 【 確認事項 】

- a. 本マイコンパックとロードをおこなうコントロールモジュールとの組み合わせが正しい組み合わせになっているか？  
ご使用になられるマイコンとメモリサイズ、電源仕様などが正しいことを、ご確認ください。  
パラメータの値が正しくない場合は、**マイコンを破壊する恐れがございますので、十分に注意してください。**

ご不明な点は、弊社または代理店へお問い合わせください。

## 2. 仕様

### 2-1. 対象マイコンと仕様

特に記載なき項目は、NET IMPRESS標準に準じます

	代表マイコン	FH809M05
マイコン	SH7050	SH7055
フラッシュメモリ容量	128Kbyte	512Kbyte
フラッシュメモリアドレス	#000000 ~ #01FFFF	#000000 ~ #07FFFF
書き込み制御時のVpp	印加無し	同左
デフォルト値		
Vpp印加時のターゲット電圧最低値	—	同左
オブジェクトファイルフォーマット	インテルHEX モトローラS バイナリ	同左
デフォルト	モトローラS	
ターゲットインタフェース	UART (非同期通信) インタフェース 2400/4800/9600/19200/312500/ 38400/57600/62500/76800/10400bps <input type="checkbox"/> MSBファースト <input checked="" type="checkbox"/> LSBファースト  CSI (同期通信) インタフェース 62.5K/125K/250K/500K/850K/1.25Mbps <input type="checkbox"/> MSBファースト <input checked="" type="checkbox"/> LSBファースト	
ターゲットライター間の転送データフォーマット	バイナリ	同左
マイコンイレーズ状態	#FF	同左
書き込み時のターゲットマイコン動作周波数	2MHz ~ 20MHz	2MHz ~ 40MHz

\*1: デバイスファンクションの非実行中は、高インピーダンス出力状態になっています。

#### ( 注意 )

フラッシュマイコンプログラマは、通信速度19200bpsでマイコンと通信の合わせ込みを行います。マイコンによっては上記通信速度で合わせ込みができない場合があります。その場合は、MCU Operation Mode【FUNC D4】で“1”(9600)を設定することで、通信速度9600bpsでマイコンと通信の合わせ込みを行います。


### 3. 書き込み制御プログラム (WCP) のインストール

#### 3-1. 概要

本コントロールモジュールでは、コマンド実行に先立って、書き込み制御プログラム（ターゲットマイコン上で動作する）をマイコンへ転送し、その制御プログラムのもとでフラッシュメモリの書き込みを行います。

転送される書き込み制御プログラムは、コントロールモジュールのDOS領域内に、あらかじめ、xxx.BTPの拡張子をもつファイル名で配置します。

xxx.BTPは、コントロールモジュールのDOS領域内にただ一つだけの配置が許されています。2つ以上のxxx.BTPファイルを配置することや、xxx.BTPファイルを配置しないでの、ご利用はできません。

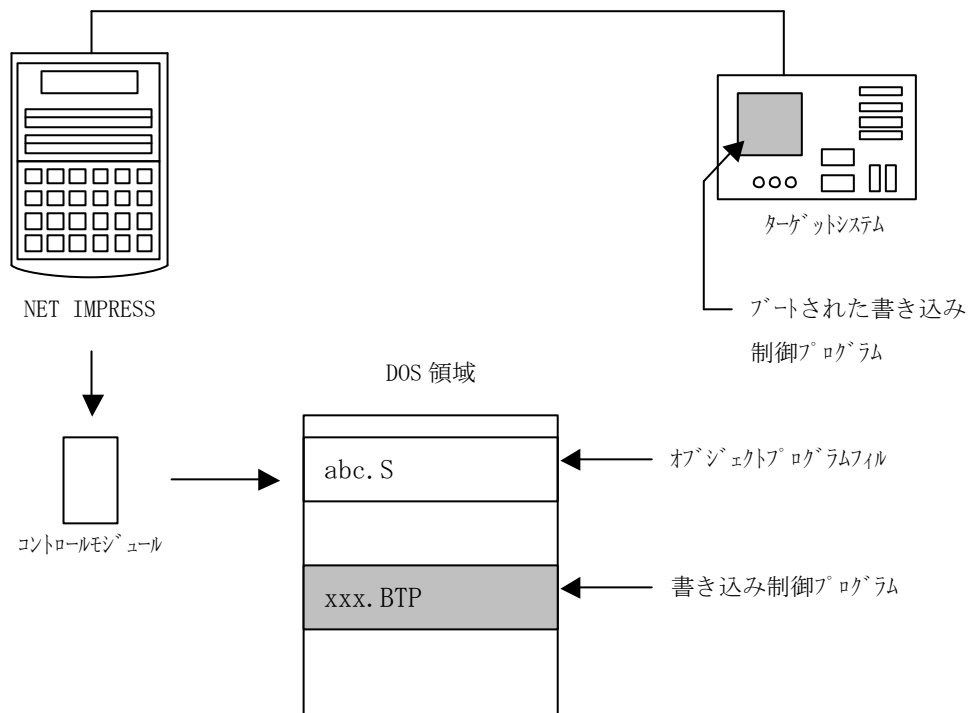

### 3-2. 書き込み制御プログラム (WCP) インストール

付属のU t i l i t y A s s yからお客様のご利用になるマイコン名に合致した条件の書き込み制御プログラムを選択してください。

次の要領で本コントロールモジュールのDOS領域へのファイルセーブを行います。

- ① PCMCIAカードスロットをもつパーソナルコンピュータに本コントロールモジュールを、実装します。
  
- ② 付属にU t i l i t y A s s y内から、書き込み制御プログラム (x x x . B T P) を FH809コントロールモジュールのDOS領域に配置します。

## 4. ターゲットシステムとの接続と専用コネクタ

### 4-1. 信号一覧表

本コントロールモジュールをご利用頂いた場合のターゲットプローブコネクタ端の信号表を示します。


マイコン信号名	NET IMPRESSの標準信号名				マイコン信号名
GND	GND	15	1	GND	GND
reserved	TVpp1	16	2	TVccd	PVcc2
reserved	TVpp2	17	3	Vcc	
	WDT	18	4	TRES	
FWE	TAUX3 TVpp1c	19	5	/TRES	/RESET
MD2	TAUX4 TVpp2c	20	6	TCK	SCK1
	reserve	21	7	reserve	
	reserve	22	8	reserve	
reserved	TAUX	23	9	TAUX2 (TRW)	reserved
BUSY	TBUSY	24	10	/TICS	
	TIO	25	11	TAUX5 (/TOE)	
	TVccs	26	12	TMODE	MD1
TxD1	TRxD	27	13	TTxD	RxD1
GND	GND	28	14	GND	GND

ターゲットプローブ信号表 (FH809M05)

- は、必ず接続頂く信号線です。
- の信号についても出力制御を行います。接続は必要な時のみ接続してください。
- reservedの信号については、本コントロールモジュールでは不使用の信号ですが、制御を行っていますので、絶対にターゲットシステムの回路には接続しないでください。




## 4-2. 代表的な接続例

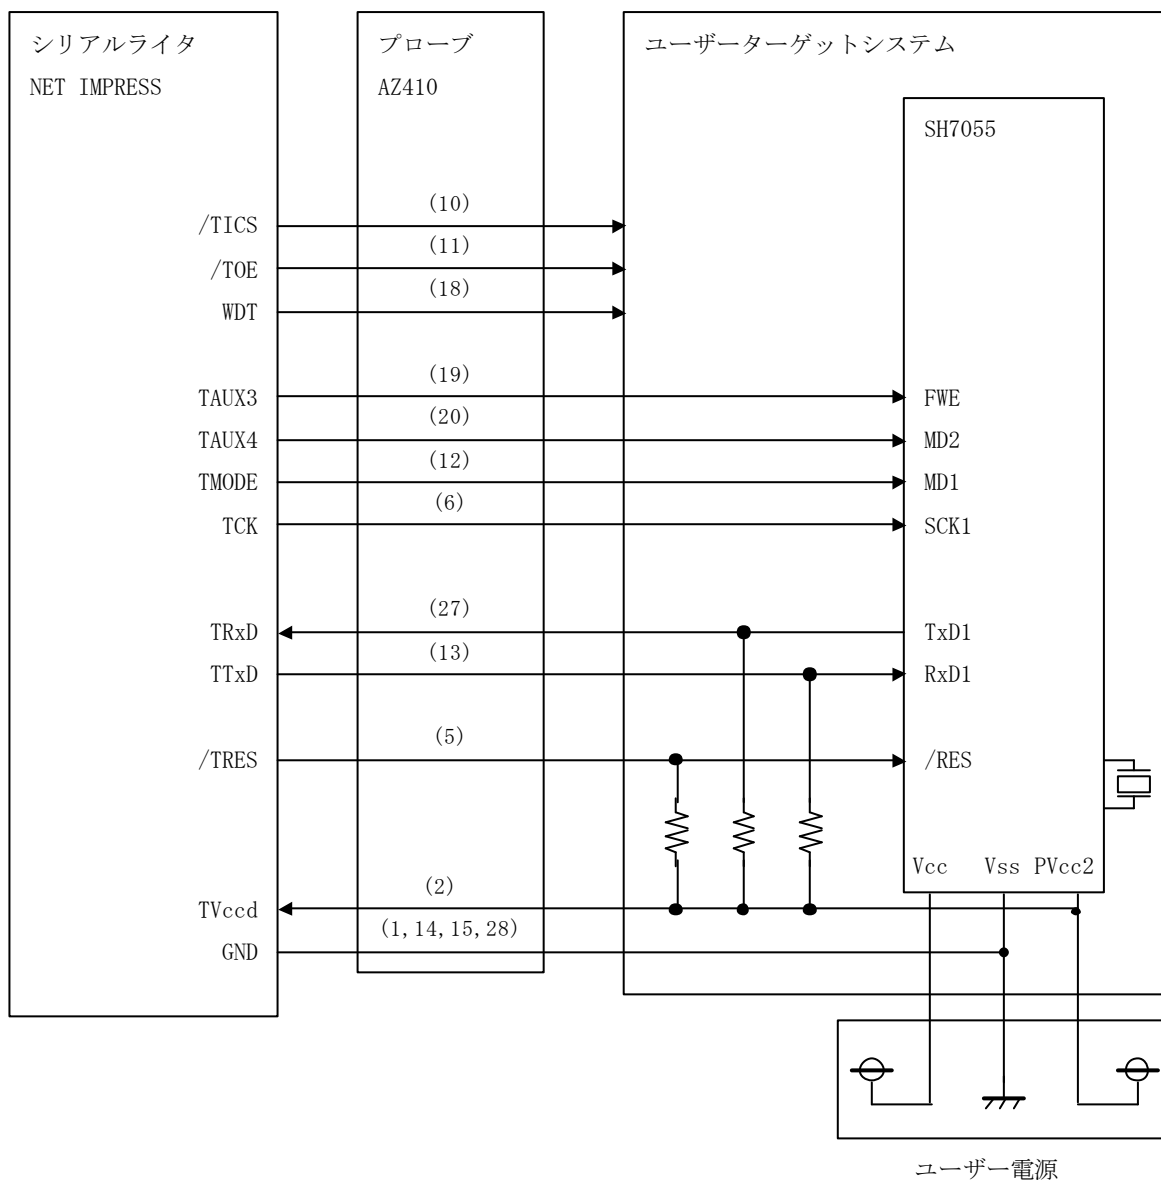

< ターゲットシステムとの接続例 >

- ①”書き込みモード”など一部の書き込み信号がユーザシステムとの共用端子に定義されている場合には、それらの信号のマルチプレクス回路をユーザシステムに実装してください。／T I C S 信号は、NET IMPRESS のデバイスファンクション実行時にだけアサートされる信号です。この信号によって共用端子に実装される信号切替えを行います。
- 書き込み制御に使われるこれらの信号が、フラッシュマイコンから制御用専用信号線として定義されるターゲットシステムでは、マルチプレクス回路は不要です。
- マルチプレクス回路をユーザターゲットシステムにいらていただくことにより、／T I C S がネゲートされている時（デバイスファンクションを実行していない時）にNET IMPRESS が接続されていない（コネクタを外した）状態と同一の条件をつくることができます。
- ②WDT信号端子には、WDT P e r i o d 【 F U N C D 5 】で設定されたクロック信号が NET IMPRESS より出力されます。
- （／T I C S アサート中のみ出力：C r - O P E N出力）フラッシュメモリ書き込み中に、所定のクロック信号が必要なユーザ回路へ接続しご利用ください。
- ③NET IMPRESS では、標準プローブ中に／TRES信号を設けてあります。
- ／TRES信号は、ターゲットシステム内でワイヤードオアをとり、マイコンの／RESET端子に接続して頂けるよう、オープンコレクタ出力の信号としています。
- TRES信号は、ターゲットシステムが正論理のリセット信号を必要としている場合はにご利用いただけます。TRES信号は、トーテムポール出力の信号です。

### 4-3. 制御信号波形

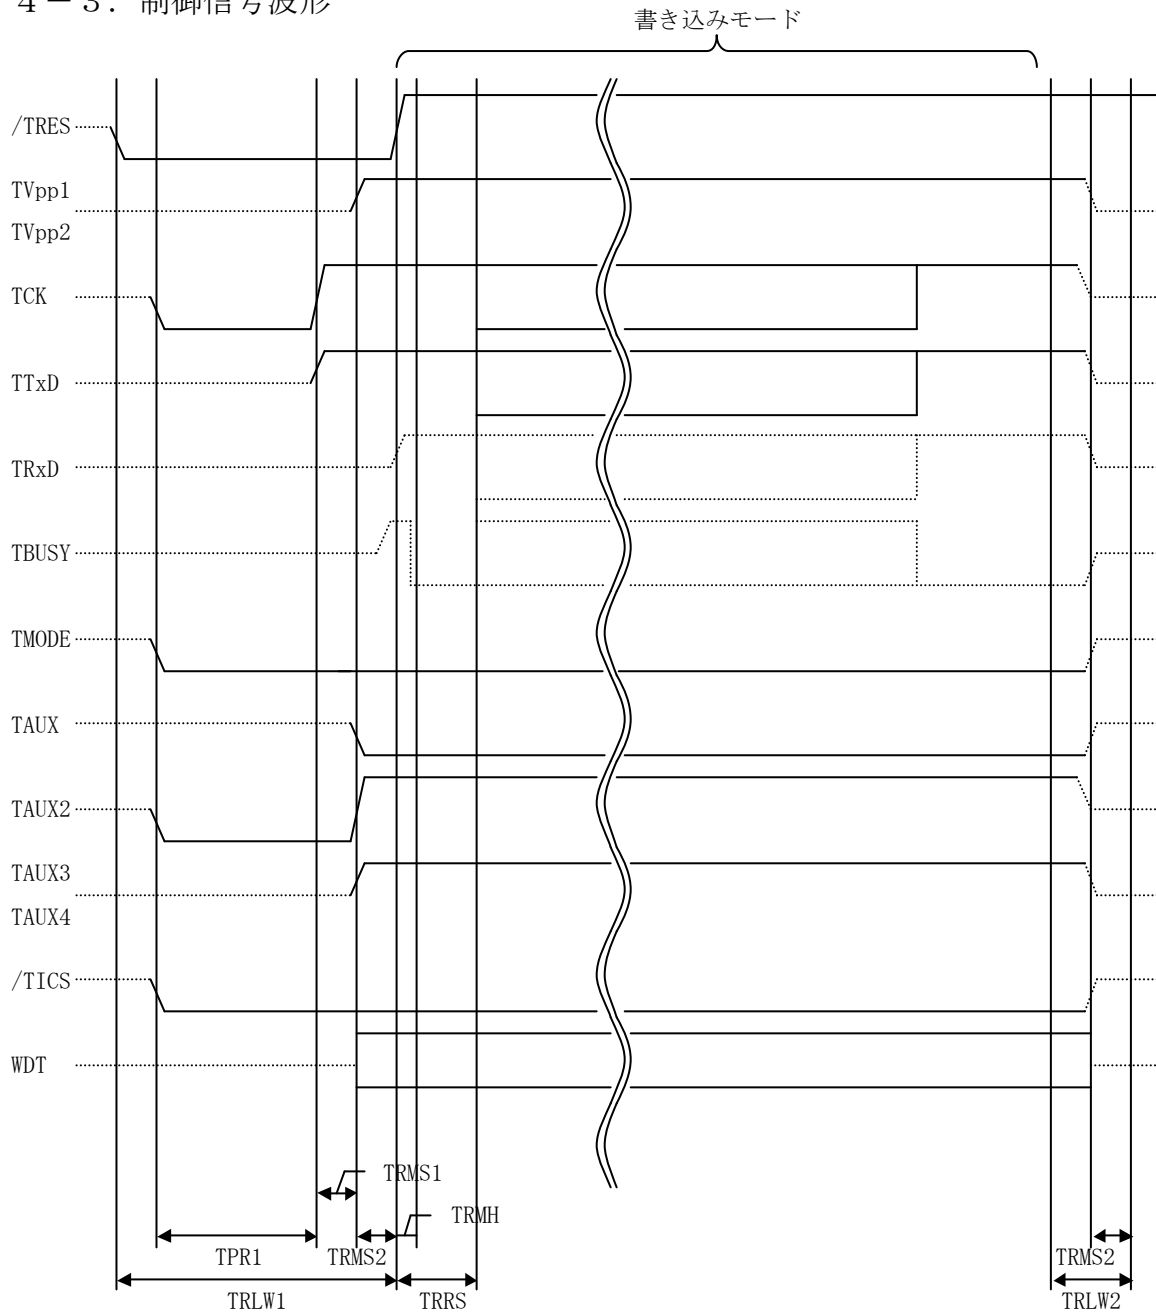

	MCU Specification	NET IMPRESS 仕様
TRLW1		350ms (min)
TRLW2		100ms (min)
TPR1		200ms (min)
TRMS1		50ms (min)
TRMS2		50ms (min)
TRMH		5ms (min)
TRRS		100ms (min)

\* ) ” ..... ” は、H i z を示します。

- ①フラッシュプログラムの電源投入後、ターゲットシステムの電源を入れてください。
- ②フラッシュプログラムはターゲットマイコンを書き込みモードに引き込むため、リセット信号をアサートします。
- ③プログラムコマンドの起動によって／T I C Sがアサートされ、フラッシュプログラム用の通信チャンネルがターゲットシステム上でフラッシュプログラム側に接続されます。  
(フラッシュプログラム用の通信チャンネル及び、関連信号が他のユーザ回路から独立して常時フラッシュプログラムに専有されるシステムでは、本信号による信号切替えは必要ありません)
- ④T V p pを規定電圧に上げます。
- ⑤プログラミングモードが起動され、規定の通信回線を使ってNET IMPRESSとの通信を始めます。通信は、あらかじめ設定されている、通信条件で通信を行います。
- ⑥プログラミング終了後、自動的にV p p印加を終了します。
- ⑦また、／T I C Sもネゲートします  
(／T I C Sアサート中は、WDT信号(出力)から周期的なパルスが出力されつづけます)

## 5. マイコンパックのロード方法


### 5-1. リモートコントローラ (AZ490) の接続

AZ490は、パーソナルコンピュータ (Windows環境) 上で動作いたします。

パーソナルコンピュータ (IBM-PC) とNET IMPRESSをETHERNETケーブル (10BASE-T) 又は、RS-232cケーブルで接続します。

NET IMPRESSには、ターゲットマイコン用のコントロールモジュールを実装しておきます。

NET IMPRESSに実装されたコントロールモジュールにマイコンパックをロードすることとなります。

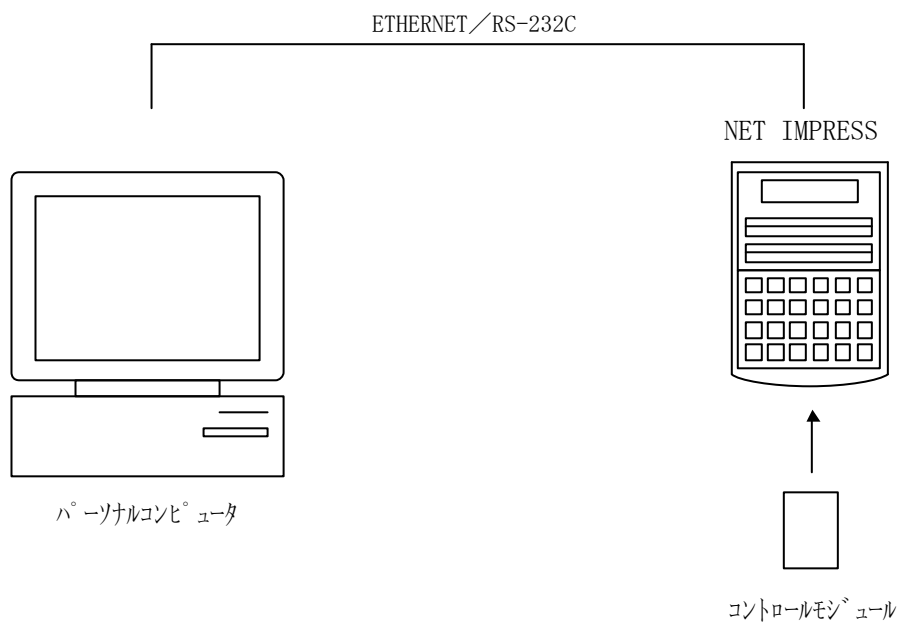


## 5-2. マイコンパックのロード方法

マイコンパックのロードは、別売のリモートコントローラ（AZ490）でおこないます。

ロード機能は、【File Transfer】画面の【Parameter Load from HD】の機能を使用し、コントロールモジュールへのロードをおこないます。

パラメータロード機能を選択いたしますと、パラメータテーブルを選択する画面が表示されますので、マイコンパックを選択し、実行してください。

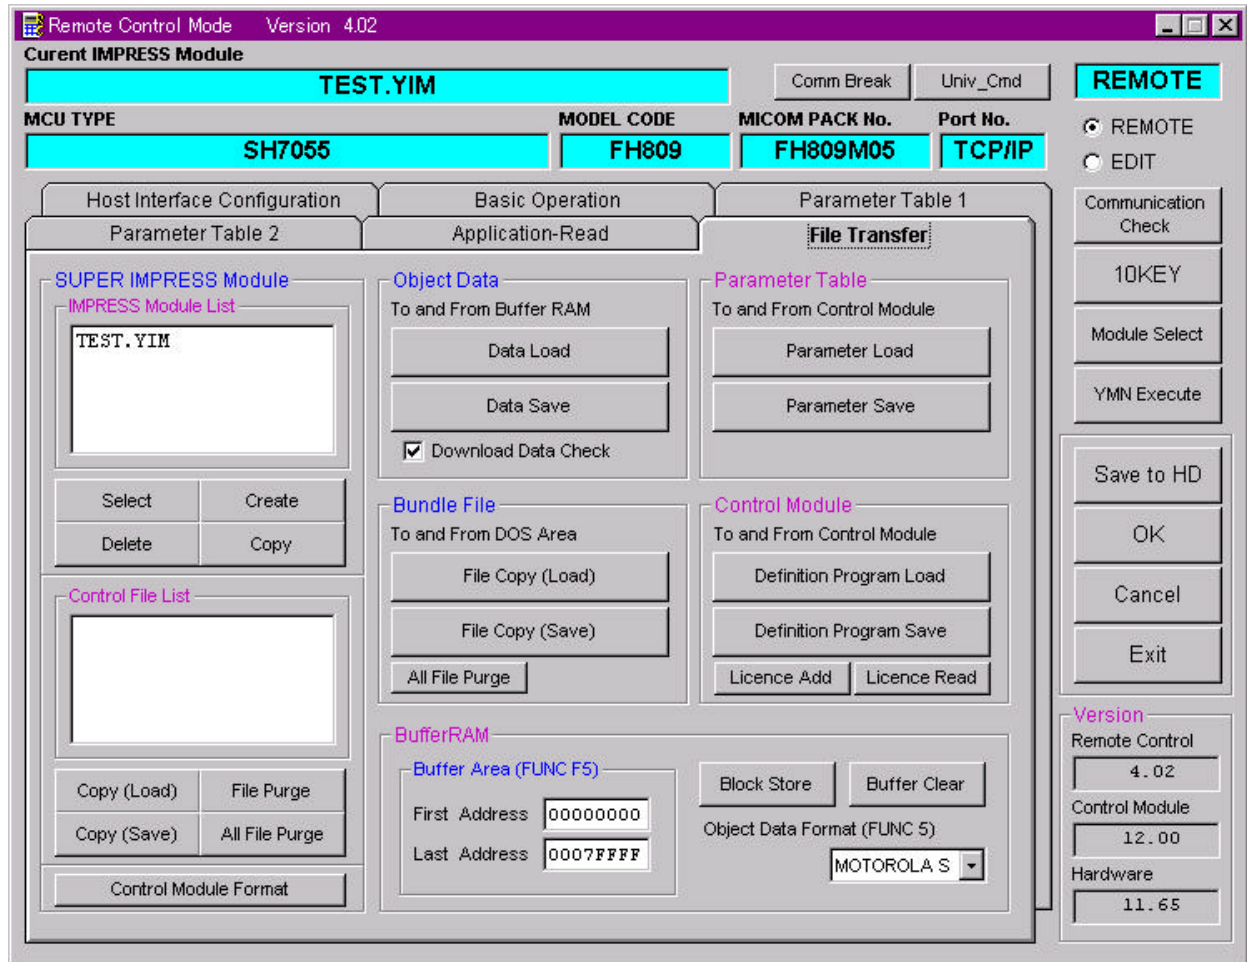

## 6. ご利用上の注意

- ①本コントロールモジュールは、弊社フラッシュマイコンプログラマ専用のコントロールモジュールです。弊社、フラッシュマイコンプログラマ（スーパーインプレスシリーズ）以外ではご使用にならないでください。
- ②本コントロールモジュールは指定されたフラッシュマイコン専用のものです。  
他のマイコンへの書き込みには、書き込みを行うマイコン専用のコントロールモジュールをご利用ください。マイコンとコントロールモジュールとの対応を誤って使用すると、ターゲットシステムを破壊する恐れがあります。
- ③NET IMPRESSは、ターゲットシステムとのインタフェースIC（NET IMPRESS内部IC）電源用に数mAの電流をTVcc端子より消費いたします。
- ④コントロールモジュール（コンパクトフラッシュカード）は、絶対にイニシャライズ（フォーマット）しないでください。  
イニシャライズされると、コントロールモジュール内の定義体（コントロールプログラム）も消去されてしまいます。
- ⑤デバイスファンクション又は、ファンクション実行中には、コントロールモジュールの脱着は、行わないでください。  
コントロールモジュールアクセス中に、脱着してしまいますとコントロールモジュールを破壊する恐れがあります。
- ⑥フラッシュマイコンプログラマは、コントロールモジュールを実装した状態で動作します。